

NAS 261

Pokročilé nastavení Surveillance centra

Pokročilé nastavení pro Surveillance centrum

ASUSTOR COLLEGE

CÍLE KURZU

V tomto kurzu se naučíte:

1. Základní a pokročilé nastavení Surveillance centra

PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI

Předchozí kurzy:

NAS 161: Seznámení se Surveillance centrem

Měli byste znát:

Surveillance centrum

OBSAH

1. Nastavení Surveillance centra

1.1 Nastavení kamer

1.2 Uživatelská oprávnění

1.3 Upozornění


1.4 Pokročilá nastavení

1. Nastavení Surveillance centra

1.1 Nastavení kamer


KROK 1

- ✓ Přihlašte se do ADM jako administrátor.
- ✓ Dvakrát klikněte na ikonu Surveillance centra.
- ✓ Zvolte **[Settings]** → **[Camera]** pro zobrazení nastavení kamer.

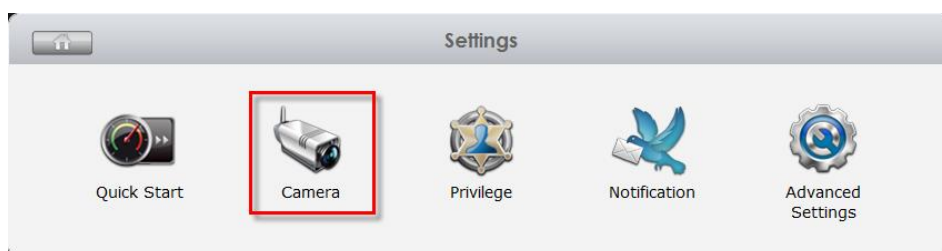


KROK 2

Vyberte kameru, kterou chcete nastavit a klikněte na tlačítko **[Edit]**.
Nyní můžete upravit základní nastavení, formát natáčení a plán natáčení.

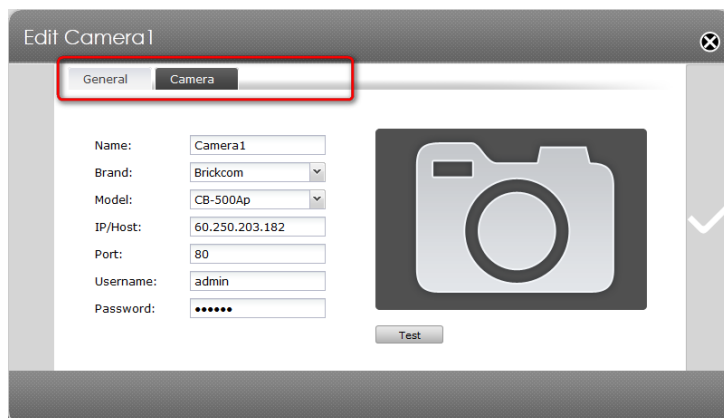

1.2 Uživatelská oprávnění


- ✓ Administrátoři systému mají právo přihlásit se do Surveillance centra. Pokud chcete, aby ostatní uživatelé měli přístup do Surveillance centra, můžete to nastavit v **[Access Control] → [App Privileges]** v ADM.
- ✓ Přístupová práva Surveillance centra mají skupinu “Manager” a “Viewer”. Uživatelé ve skupině “Manager” mohou přistupovat ke všem funkcím a uživatelé ve skupině “Viewers” mohou spustit Live View a přehrávat nahrané záznamy.
- ✓ Ve výchozím nastavení je administrátor ve skupině “Manager” a ostatní uživatelé ve skupině “Viewer”. Nastavení uživatelských práv provedete v **[Settings] → [Privilege]** v Surveillance centru.

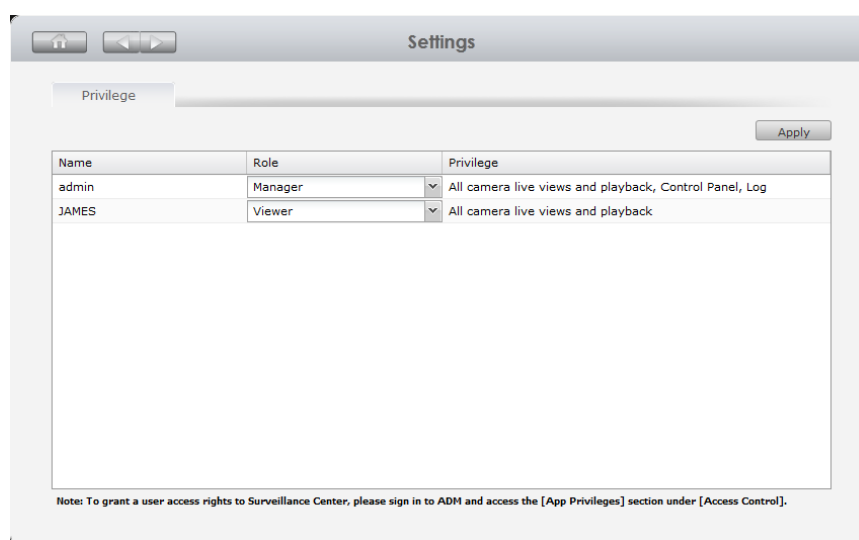

1.3 Upozornění


KROK 1

- ✓ Surveillance centrum můžete nastavit, aby vám zaslalo upozornění při určitých událostech.
- ✓ Nastavení upozornění provedete v **[Settings] → [Notification]**.

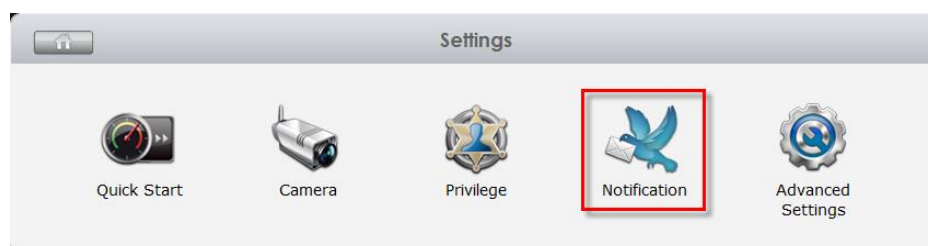


KROK 2

V záložce “E-mail” nebo “SMS” nastavte emailovou adresu nebo telefonní číslo na které chcete upozornění zaslat.

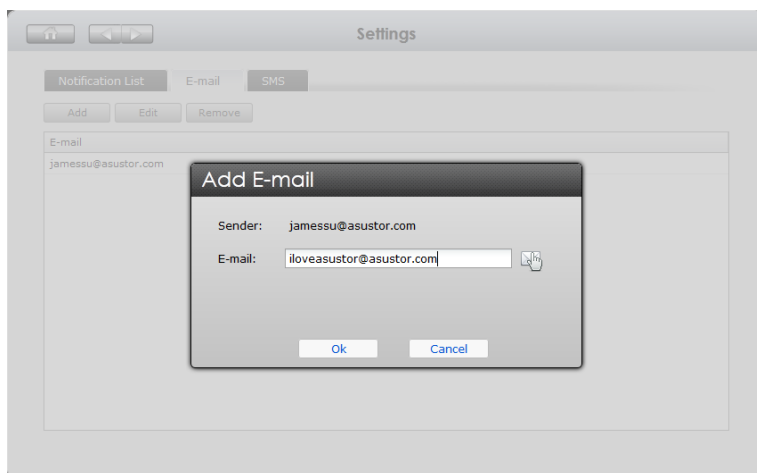


KROK 3

V záložce [Notification List] můžete nastavit, která upozornění a jakým způsobem budou zasílána.

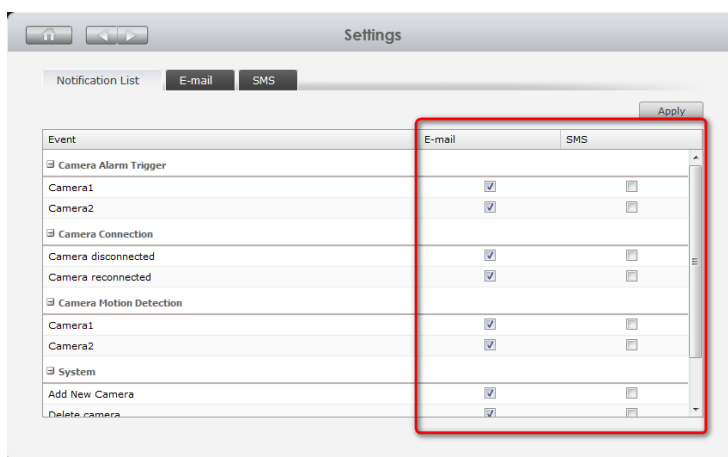

1.4 Pokročilá nastavení

- ✓ Pro pokročilé nastavení Surveillance centra klikněte na **[Settings] → [Advanced Settings]**.
- ✓ Zde můžete nastavit maximální délku nahrávky, a délku nahrávky před a po určité události.¹
- ✓ Můžete nastavit kvóta pro ukládání dat² a jak bude systém reagovat při dosažení nastavené kvóty nebo zaplnění disku.

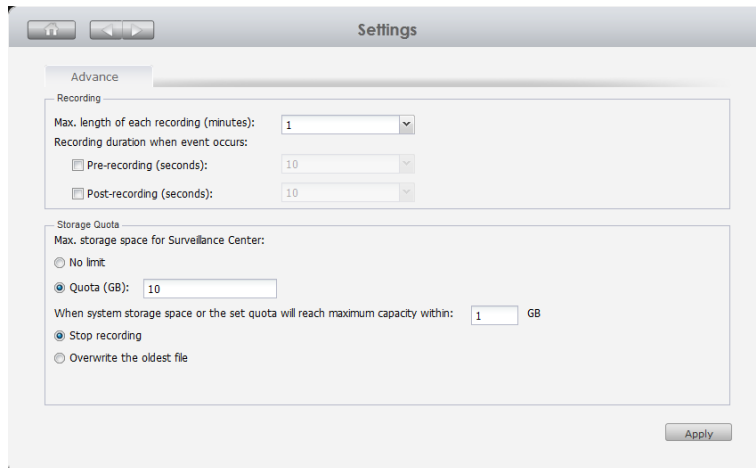

¹Pokud používáte funkci Alarm Recording nebo Motion Recording je doporučeno použít funkci “Pre-recording/Post-recording”, aby nedošlo k zmeškání důležité informace kvůli zpoždění v síti.

²Je doporučeno použít funkci “Storage Quota” a omezit kolik místa na disku mohou nahrávky maximálně zabrat.