

NAS 136

遙控你的 ASUSTOR Portal

遙控你的 ASUSTOR Portal

ASUSTOR COLLEGE

課程目的：

完成此課程後您將能夠：

1. 遙控你的 ASUSTOR Portal

必修項目

課程必修項目：

無

學生須先具備以下知識：

無

大綱

1. 透過 Remote Control 遙控

- 1.1 Remote Control 在 ASUSTOR Portal 中按鍵簡介
- 1.2 Remote Control 在 KODI/XBMC 中按鍵簡介
- 1.3 Remote Control 在 KODI/XBMC 撥放影片時按鍵簡介
- 1.4 Remote Control 在 Chrome 中按鍵簡介

2. 透過 AiRemote 遙控

- 2.1 安裝 AiRemote 並連線至 ASUSTOR NAS
- 2.2 AiRemote 基本模式
- 2.3 AiRemote 在 KODI/XBMC 中對應按鍵功能簡介
- 2.4 AiRemote 在 Chrome 瀏覽器中對應按鍵功能簡介

1. 透過 Remote Control 遙控 (註一)

1.1 Remote Control 在 ASUSTOR Portal 中按鍵簡介

在 ASUSTOR Portal 進入畫面 Remote Control 按鍵對應的功能如下，



1.2 Remote Control 在 KODI/XBMC 中按鍵簡介

在此我們選擇進入 KODI/XBMC，進入 KODI/XBMC 後 Remote Control 按鍵對應功能如下



1.3 Remote Control 在 KODI/XBMC 播放影片時按鍵簡介

Remote Control 在 KODI/XBMC 播放影片時按鍵對應功能如下



*:在播放影片時若切換至 Home/設定等其他設定頁面，此按鍵會轉變章節 1.2 之對應功能

1.4 Remote Control 在 Chrome 中按鍵簡介



註一： Remote control 適用於 AS-2TE/ AS-3T/AS-6T* 系列 (支援 XBMC) 以及 AS31/50/51/61/62/70 系列 (支援 KODI)。若你尚未擁有 Remote control，你可以向當地經銷商或是從以下網址購買

http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=61&product_id=50

*AS-6T 系列需額外購買紅外線接收器方可使用 ASUSTOR Remote

2. 透過 AiRemote 操控

2.1 安裝 AiRemote 並連線至 ASUSTOR NAS

步驟 1

- ✓ 你可以透過掃描下列 QR code 安裝 app 或是在 App Store/GooglePlay 上搜尋 AiRemote

Android



iOS



步驟 2

- ✓ 安裝 AiRemote 結束後，開啟 AiRemote
- ✓ 此時畫面會自動掃描你網域內的 NAS，點選欲連線的 NAS (若你的網路環境較複雜，你也可以點選 Connect via IP 直接輸入欲連線 NAS 的 IP 位址)

2.2 AiRemote 基本模式

AiRemote 在 主要分成兩個操作模式


- 遙控模式
在遙控模式下就如同使用實體遙控器，透過上下左右與 OK 鍵控制 ASUSTOR Portal
- 觸控板模式
在觸控板模式就如同使用實體電腦觸控板，搭配滑鼠左右模擬按鈕操控 ASUSTOR Portal

兩個模式共通的功能如下圖




2.3 AiRemote 在 KODI/XBMC 中對應按鍵功能簡介

ASUSTOR Portal 進入 KODI/XBMC 後，AiRemote 對應的功能會出現在下圖功能欄中，其中 Player 功能更可以對播放影片做更多控制，Player 其功能說明如下

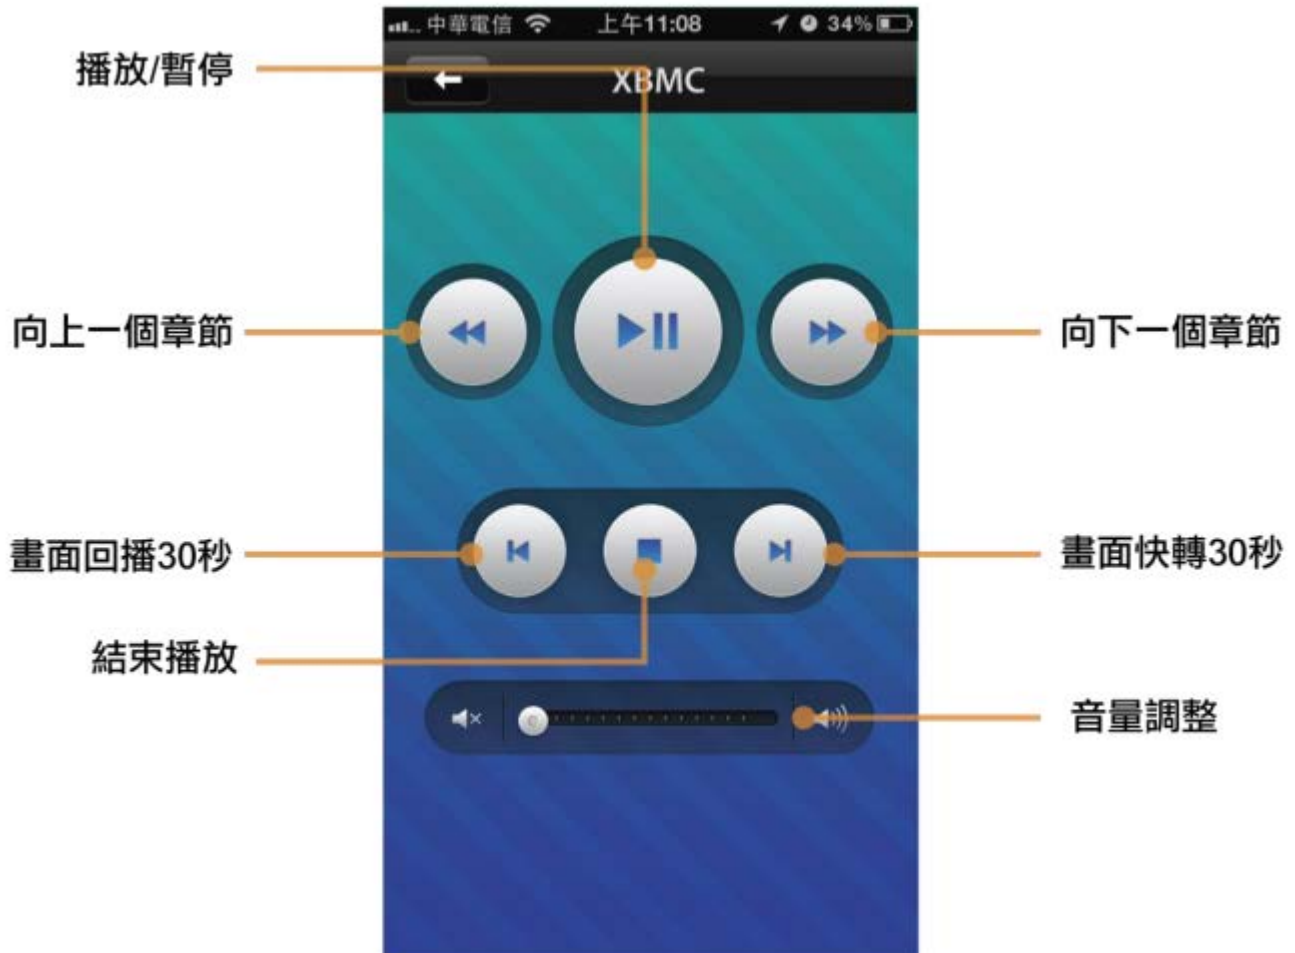

2.4 AiRemote 在 Chrome 瀏覽器中對應按鍵功能簡介

使用 Chrome 瀏覽器時將 AiRemote 轉換成觸控板模式會使操作更加順暢，在操控 Chrome 瀏覽器時幾個主要對應的功能簡介如下

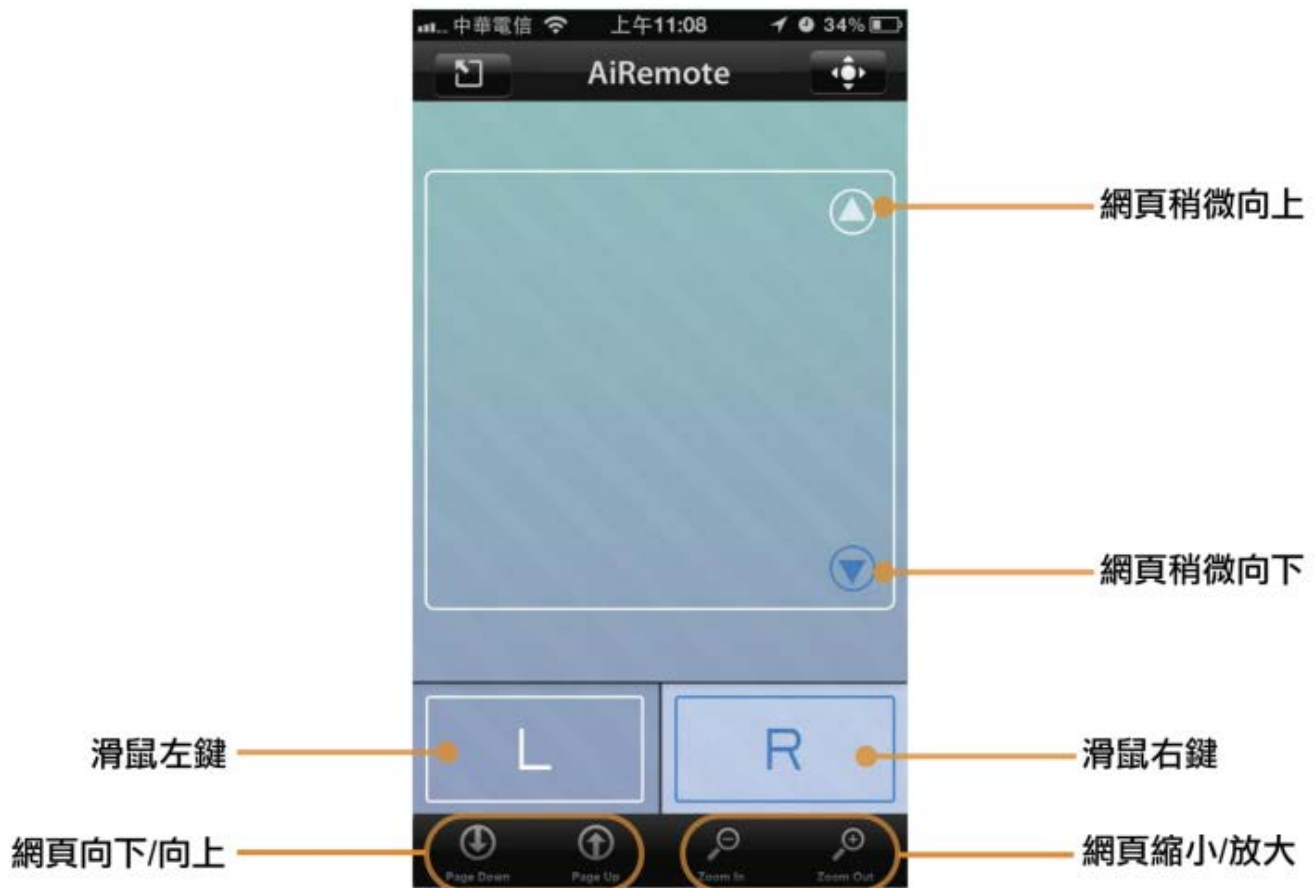

您可以用手指對功能列左右滑動即可以看到更多功能，其他對應功能說明如下：

