



Installationsvejledning

Modeller: AS1002T/AS1004T

Ver.3.0.0907(2017-9-7)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger	3
Sikkerhedsforanstaltninger	4
1. Pakkens indhold	5
2. Ekstra tilbehør	7
3. Vejledning til hardwareinstallation	8
Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen	8
Installation af harddisk	8
Sikring af strøm ledningen	11
Tilslutning og opstart af din NAS	13
4. Vejledning til softwareinstallation	14
Installering med cd	14
Installering via internettet	17
Installation med en mobilenhed	18
Installering via en direkte forbindelse	20
At slukke din NAS	20
5. Tillæg	21
LED-indikatorer	21
Bagpanelet	22
Problemløsning	22

Bemærkninger



Erklæring fra FCC

Denne enhed opfylder FCC-reglerne i stk. 15. Betjening må kun ske under følgende to betingelser:

- ➔ Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- ➔ Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse A digital enhed, i henhold til stk. 15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse grænser er beregnet til at beskytte mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:

- ➔ Drej eller flyt modtagerantennen.
- ➔ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- ➔ Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- ➔ Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for enheden, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Advarsel vedrørende CE-mærkning



CE-mærkning på enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

" Den afsendte udgave af denne enhed overholder kravene i EEC-direktiverne 2004/108/EC om "Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (anden udgave)+A1:2009 om "Sikkerhed omkring IT-udstyr".

Sikkerhedsforanstaltninger


Følgende sikkerhedsforanstaltninger forøger NAS-enhedens levetid. Følg alle forholdsregler og instruktioner.

El-sikkerhed

- ➔ Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, inden rengøring.
- ➔ Brug kun den medfølgende strømadapter. Brug af andre strømforsyninger kan beskadige din enhed.
- ➔ Sørg for at strømforsyningen forbindes til en strømforsyning med den korrekte strømklasse. Den korrekte strømklasse kan ses på mærkatet på strømadapteren.

Sikkerhed under betjening

- ➔ Dette produkt må IKKE stilles et sted, hvor det kan blive vådt.
- ➔ Produktet skal stilles på en plan og stabil overflade.
- ➔ Produktet må kun bruges på steder, hvor temperaturen er mellem 5°C og 35°C.
- ➔ Ventilationshullerne på produktet må IKKE tildækkes. Sørg altid for at dette produkt ventileres ordentligt.
- ➔ Der må IKKE stikkes genstande ind i, eller spildes væsker ned i ventilationshullerne. Hvis du oplever tekniske problemer med dette produkt, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler. Du må IKKE selv forsøge at reparere dette produkt.

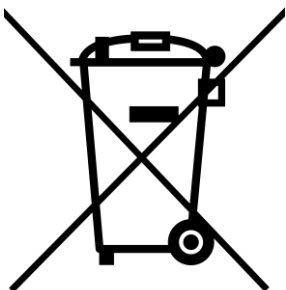

Produktet må IKKE smides ud sammen med kommunalt affald.

Mange af delene i dette produkt er fremstillet til genbrug. Dette symbol med en overkrydset affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr) ikke må smides ud sammen med dit husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



1. Pakkens indhold

Modeller: AS1002T, AS1004T

NAS-enheden	 AS1002T	 AS1004T
 Strømkabel	x1	x1
 Strømadapter	x1	x1
 RJ45-netværkskabel	x1	x1
 Strømledningsholder	x1	x1

 Skruer til brug med 3,5" harddisk	x8	x16
 Installations-cd	x1	x1
 Startvejledning	x1	x1

2. Ekstra tilbehør



Det er muligt, at købe nedenstående produkter hos din lokale forhandler og på ASUSTOR' hjemmeside (<http://shop.asustor.com>).

3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt på harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sørg venligst for at lave en sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du sætter systemet i gang.

Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen

- Mindst én 3,5" SATA-harddisk. (Du kan se en liste over kompatible harddiske på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation af harddisk

1. Fjern skruerne på bagsiden af din NAS, som vist på billedet nedenfor.

- **AS1002T**



- **AS1004T**



2. Stil enheden sidelæns på en flad overflade. Bemærk vejledningen, der viser hvilken retning dækslet åbnes og lukkes. Tag dækslet af, ved at trykke det i retningen, der er vist på billedet nedenfor.

AS1002T



● **AS1004T**



3. Installation af 3,5" harddiske: Tryk harddisken hele vejen ind i disk-båsen, indtil den sidder ordentligt fast og er forbundet til SATA-stikket.

● **AS1002T**



● **AS1004T**



Bemærk: Indsæt venligst harddisken i 1 plads som anvist på billedet for at initialisere den.


4. Fastspænd hver harddisken med skruerne, der følger med, som vist på billedet nedenfor.

● **AS1002T**



Bemærk: Hvis du ønsker at bruge RAID-funktionen, anbefales det, at du bruger harddiske med samme kapacitet, så hele kapaciteten på alle harddiskene udnyttes.

● **AS1004T**



Bemærk: Hvis du ønsker at bruge RAID-funktionen, anbefales det, at du bruger harddiske med samme kapacitet, så hele kapaciteten på alle harddiskene udnyttes.

5. Sæt dækslet på igen, og spænd det fast med skruerne, som du fjernede tidligere.

● **AS1002T**



● AS1004T



Sikring af strøm ledningen

Bemærk: Du kan bruge den vedlagte beslag til at sikre strøm ledningens forbindelse, hvis du er bekymret for at ledningen skulle falde ud når du flytter din NAS.

1. Tag beslaget ud af tilbehør boksen.



2. Fastgør beslaget til strøm ledningen som vist neden under.



3. Fjern en skrue fra ventilatoren ved at skruе den mod urets retning.

AS1002T

AS1004T



4. Placer beslaget over skruе hullet og fastgør det hele igen ved at skruе skruen ind igen, med urets retning.

AS1002T



AS1004T



Tilslutning og opstart af din NAS

1. Slut din NAS til strømforsyningen.
2. Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.
3. Hold tænd/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den gul strømindikator begynder at lyse. Dette indikerer, at din NAS nu er tændt. Når din NAS starter op, begynder den gul statusindikator at blinke, og den gul netværkindikator lyser.
4. Når den gul statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. På dette tidspunkt, bør du også høre et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu færdig. Herefter skal du gå videre til installationsvejledningen til softwaren, så du kan konfigurere dine systemindstillinger.

Note: Hvis udstyret er blevet udsat for voldsomme rystelser eller stød, anbefales det at fjerne coveret og sikre at harddisken er placeret korrekt og at skruerne er spændt ordentligt fast.

AS1002T



AS1004T




4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan vælge mellem 4 forskellige installationsmetoder. Vælg venligst den metode, der passer bedst til dig. Hvis du ikke har et cd-drev, kan du gå på ASUSTOR' hjemmeside (<http://www.asustor.com/service/downloads>), hvor du kan hente den nyeste software på sidens downloadafsnit.


Installerings med cd

Windows-brugere

1. Sæt installations-cd'en i computerens cd-drev, og vælg "Start" i menuen, der automatisk åbner.

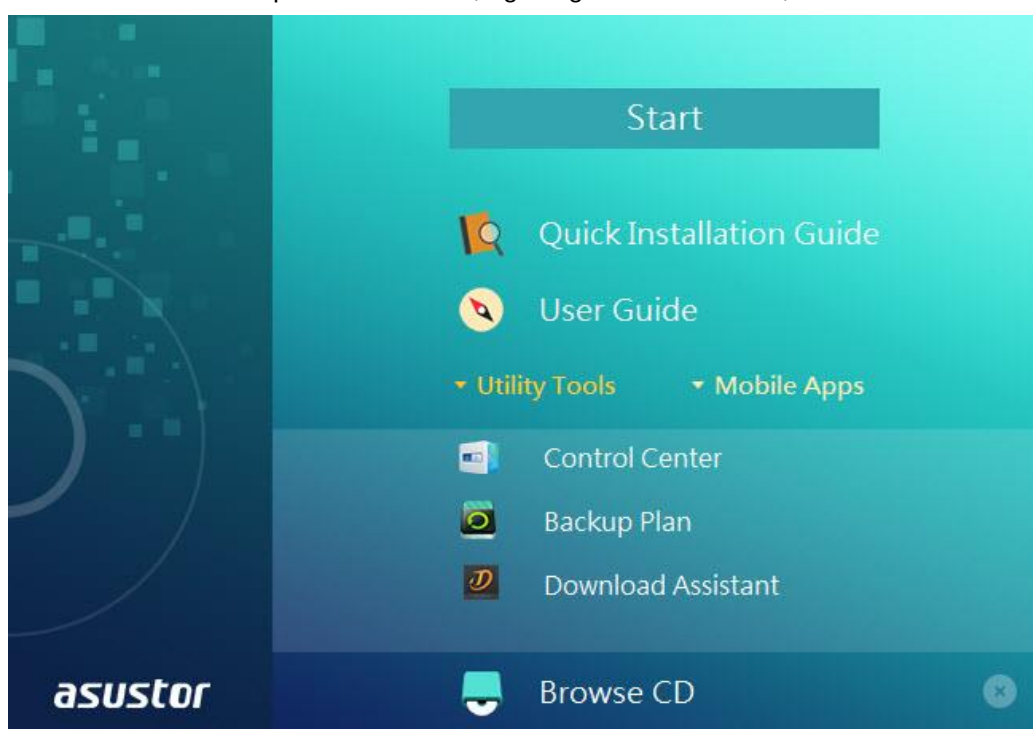


2. Installationsguiden installerer derefter ASUSTOR Control Center på din computer. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.

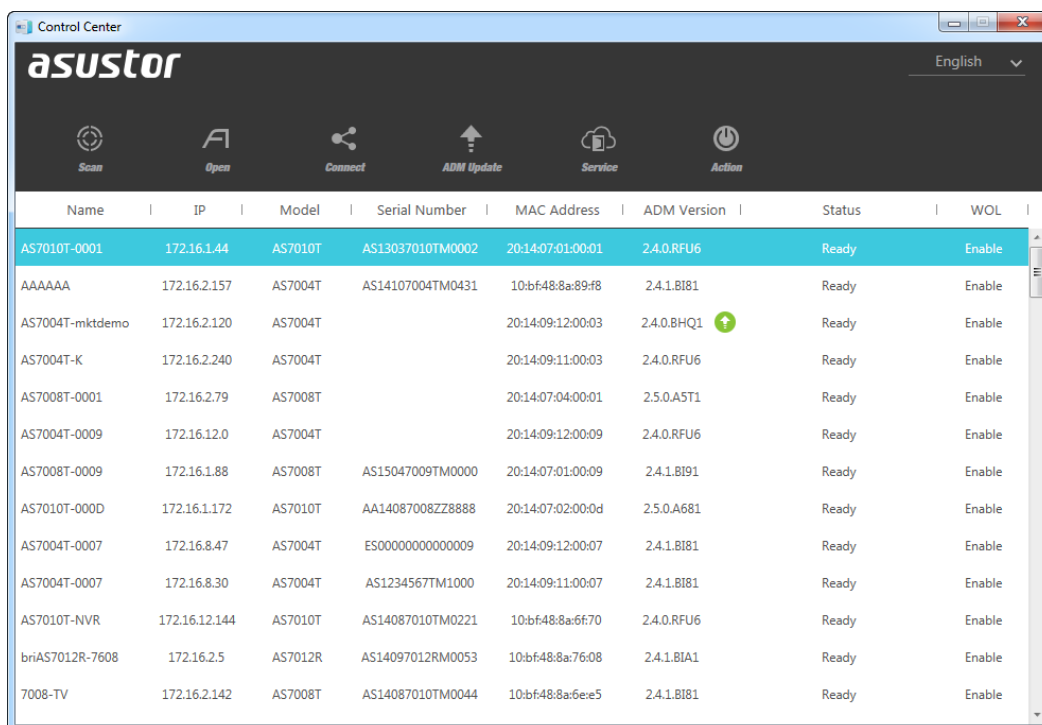

The screenshot shows the Asustor Control Center window. At the top, there's a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing various NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and WOL. The first row is highlighted in blue.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:b6f48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.AST1	Ready	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES00000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:b6f48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
brAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:b6f48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:b6f48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable

3. Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

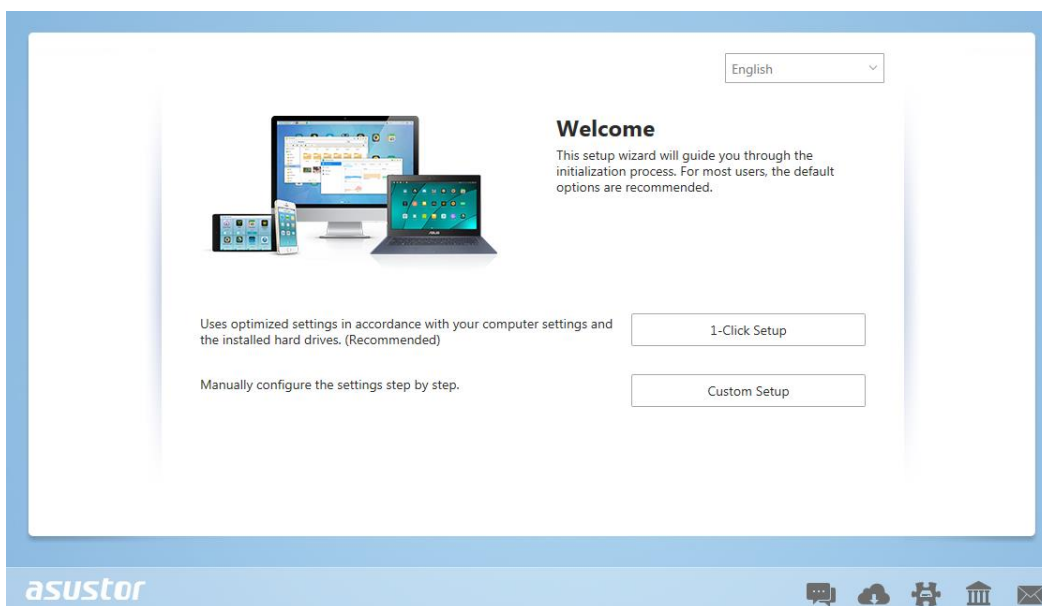

Mac-brugere


1. Sæt installations-cd'en i computerens cd-drev, og vælg "Quick Install" i menuen, der automatisk åbner.



2. Installationsguiden installerer derefter ASUSTOR Control Center på din computer. På dette tidspunkt kan du også vælge, om du ønsker at installere Download Assistant. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.


Control Center							
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
GoblinNas	172.16.6.21	AS-604T	AT1403608MB0182	10:BF:48:8A:59:C0	3.0.0.B972	Ready	--
AS5110T-5129	172.16.2.92	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:29	3.0.0.B971	Ready	--
AS6102T-EC3D	172.16.1.84	AS6102T	AS15076104TM0019	10:BF:48:8A:EC:3D	3.0.0.B971	Ready	--
brAS7008T-7FC9	172.16.2.116	AS7008T	AS14107010TM0189	10:BF:48:8A:7F:C9	3.0.0.B971	Ready	--
AS-302T-6726	172.16.1.185	AS-302T	AT1301302MB0899	10:BF:48:8A:0D:E0	3.1.0.A951	Ready	--
Raymond-AS-604T-C...	172.16.1.147	AS-604T	AT1207608MB0103	10:BF:48:89:C5:1A	3.1.0.A8S1	Ready	--
AS-604T-C42D	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:BF:48:89:C4:2D	3.1.0.A8U2	Ready	--
NvrTest-AS6202T-1E99	172.16.2.221	AS6202T	AS15106204TM0143	10:BF:48:8B:1E:99	3.0.0.R8N2	Ready	--
AS3104T-8781	172.16.1.222	AS3202T	AS15093104TM0215	10:BF:48:8B:12:FA	3.0.0.R8N2	Ready	--
AS-602T-2DC5	172.16.2.159	AS-602T	AT1207602MB004A	10:BF:48:8A:2D:C5	3.0.0.B6L3	Ready	--

3. Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

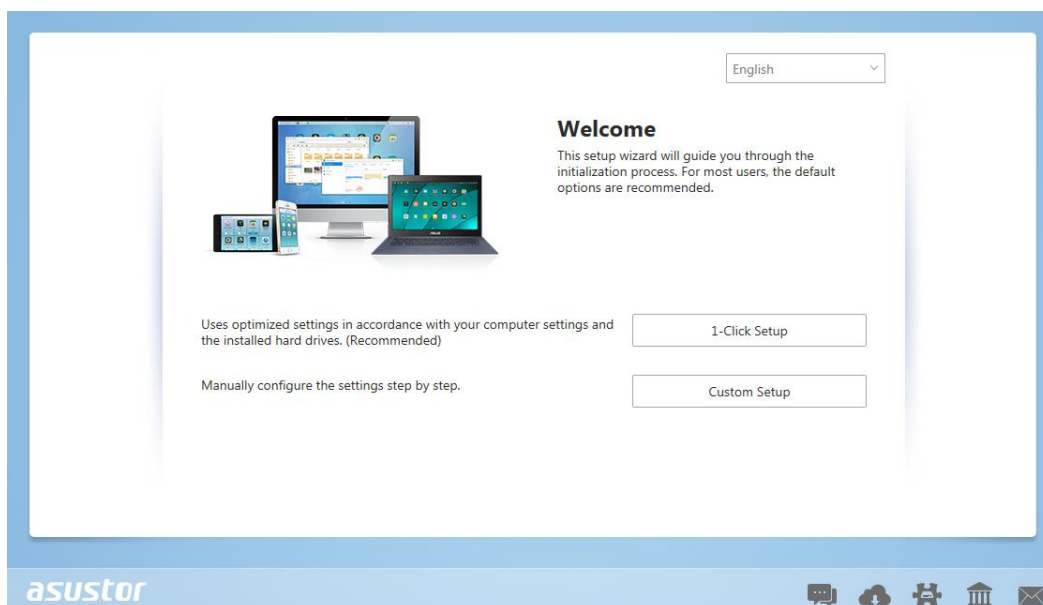

Installering via internettet

1. Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du åbne en webbrowser, og indtast din NAS IP-adresse (for eksempel: <http://192.168.1.168:8000>), for at starte installationen.
2. Følg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

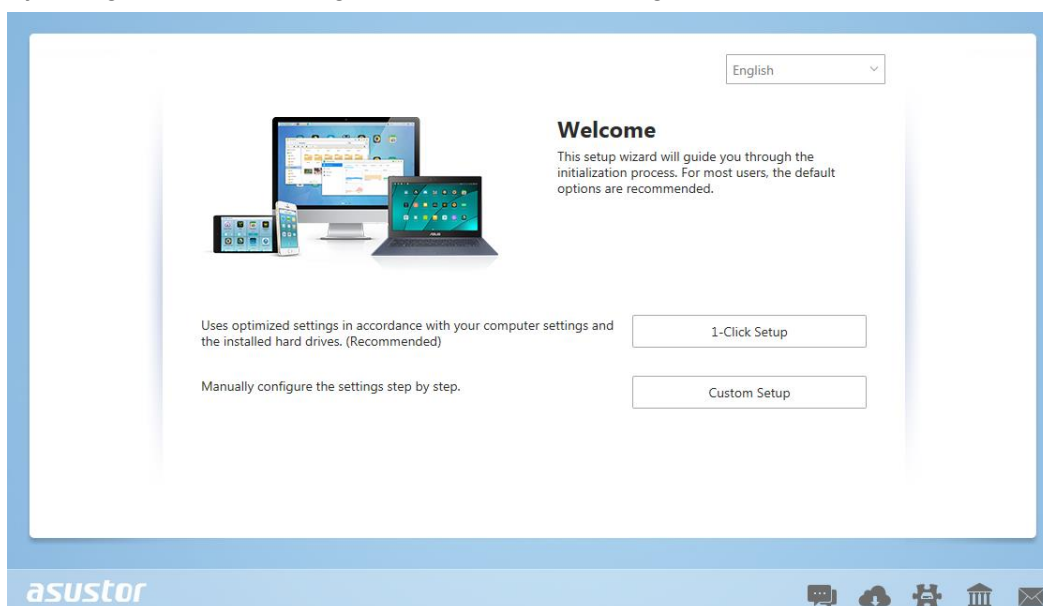

Installation med en mobilenhed

1. Søg efter "**AiMaster**" på Google Play eller på Apple App Store. Du kan også scanne QR-oderne nedenfor. Download og installer mobilapp'en AiMaster på din mobilenhed.

AiMaster til Android




AiMaster til iOS




2. Sørg for, at din mobilenhed er forbundet til det samme lokale netværk, som din NAS er forbundet til.
3. Herefter skal du åbne AiMaster, og vælg ikonet [+] på værktøjslinjen for oven på skærmen.




4. Vælg **[Auto Discovery (Find automatisk)]**. AiMaster søger du efter din NAS på det lokale netværk.

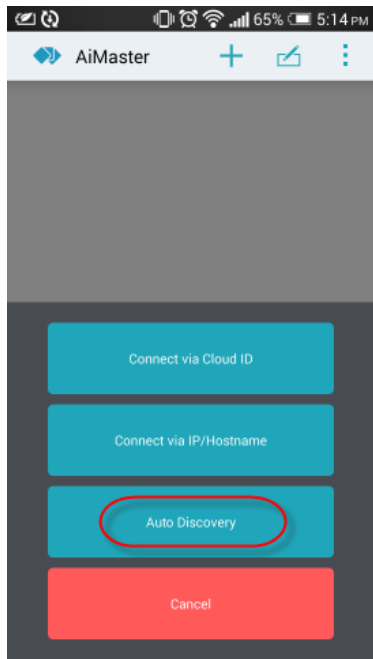

5. Vælg din NAS på den viste liste.

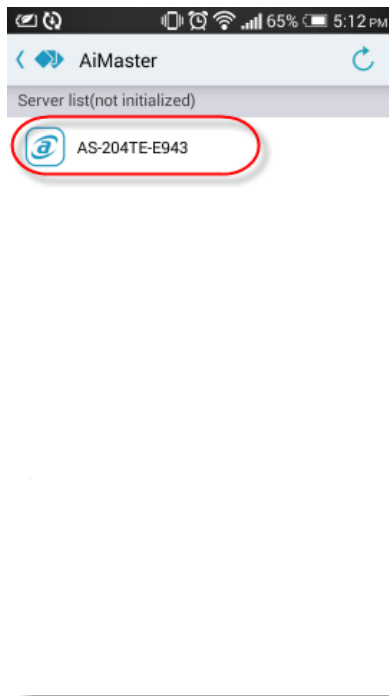

6. Vælg **[Start Initialization (Start installation)]**, for at starte installationen. Følg vejledningen og instruktionerne på skærmen, for at fuldføre konfigurationsprocessen.

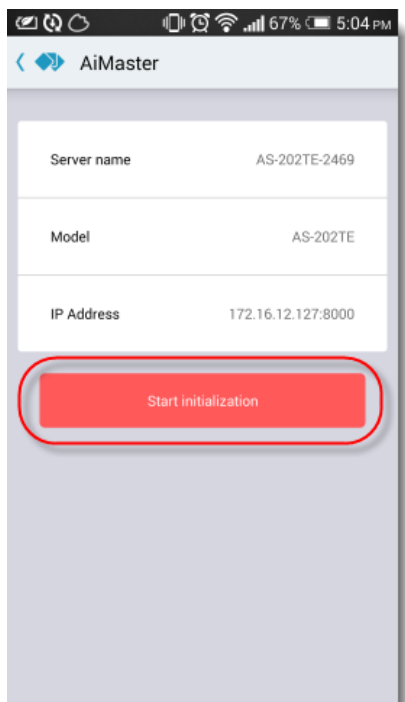

Installering via en direkte forbindelse

Disse installationsvejledninger kan findes i afsnittet [Fejlfinding](#).


At slukke din NAS

Hold sluk-knappen inde i 1,5 sekunder. Du vil kunne høre et "bip" fra maskinen. Slik knappen og NAS'en vil herefter enten slukke eller gå i dvale, alt efter hvilke indstillinger du har sat den til.



5. Tillæg

LED-indikatorer

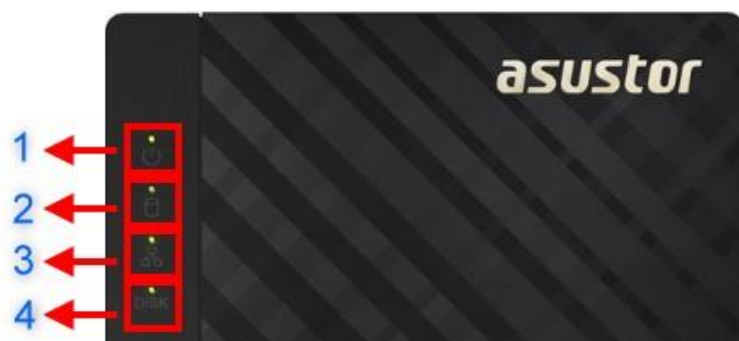


AS1002T/AS1004T

1. Strømindikator
2. Systemindikator
3. Netværksindikator
4. Harddiskindikator

LED-indikator	Farve	Beskrivelse	Tilstand
Strøm 	Gul	Lyser konstant	Tændt
	Orange	Blinker hvert 10. sekund	LED-nattilstand
Status på systemet 	Gul	Blinker	Tænder
	Rød	Lyser konstant	1. Uregelmæssighed på system eller harddisk 2. Uregelmæssig temperatur på blæser eller system
Netværk 	Gul	Lyser konstant	Netværksport forbundet
Harddisk 	Gul	Lyser konstant	Harddisken er klar
		Blinker	Dataadgang i gang

Bagpanelet

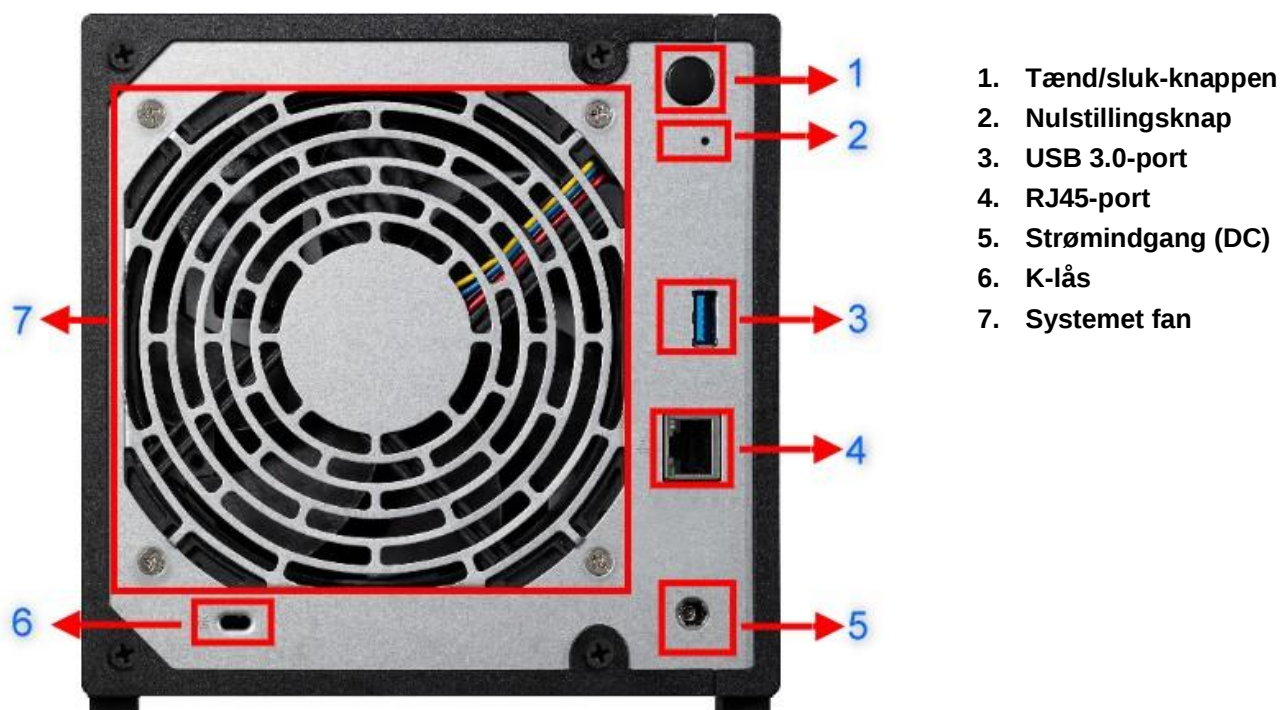


1. Tænd/sluk-knappen
2. Nulstillingsknap
3. USB 3.0-port
4. RJ45-port
5. Strømindgang (DC)
6. K-lås
7. Systemet fan

Problemløsning


Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal du gøre følgende:


1. Kontroller venligst din netværksforbindelse.
 - ✓ Sørg for at din computer og dine NAS findes på det samme lokale netværk.
 - ✓ Se om netværksindikatoren er tændt. Hvis den ikke er tændt, skal du prøve sætte dit Ethernet-kabel i den anden netværksport, eller prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.
2. Slå venligst først eventuelle firewalls fra på din computer. Prøv herefter af søge efter din NAS igen med ASUSTOR Control Center.
3. Hvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med det medfølgende RJ-45 netværkskabel, og skift følgende IP-indstillinger på din computer.
 - ✓ Vælg [Start] → [Kontrolpanel] → [Netværks- og delingscenter]

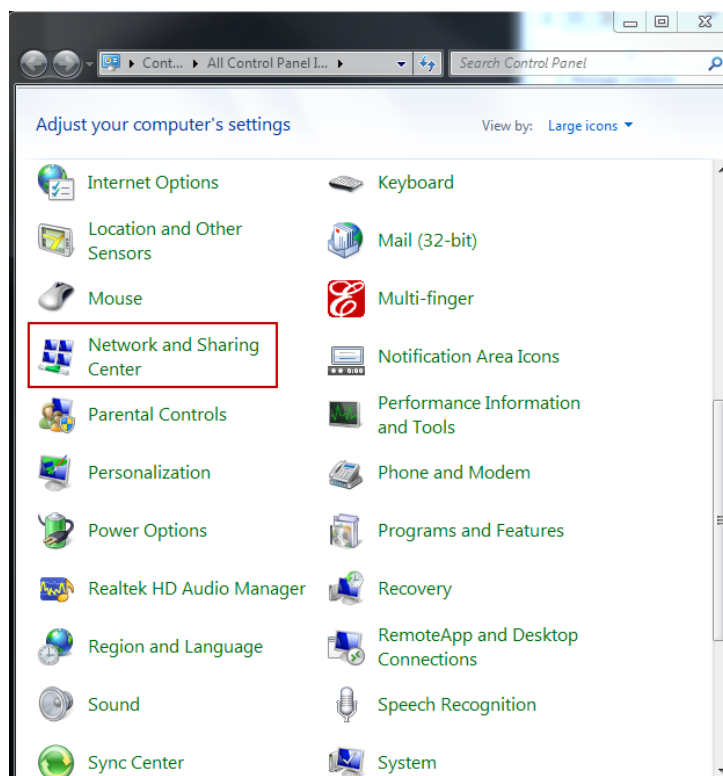


- ✓ Klik på **[Rediger indstillinger for netværksskort]** i panelet til venstre.

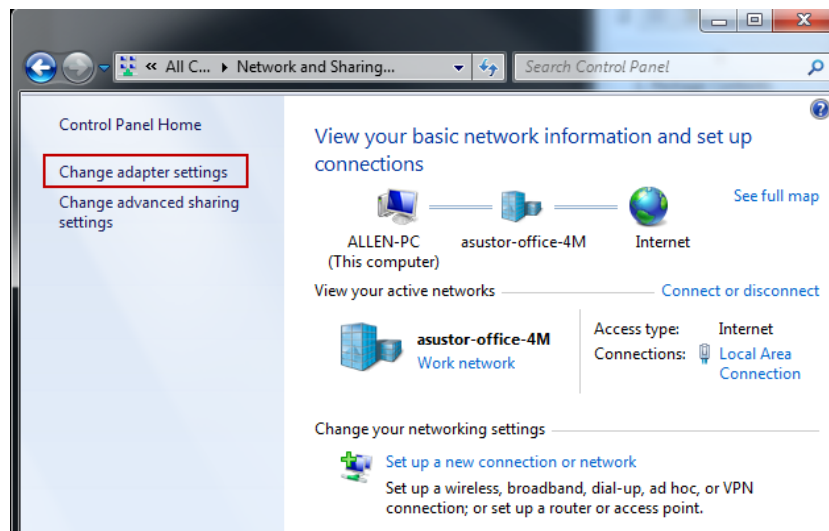


- ✓ Højreklik på **[LAN-forbindelse]** og vælg **[Egenskaber]**.

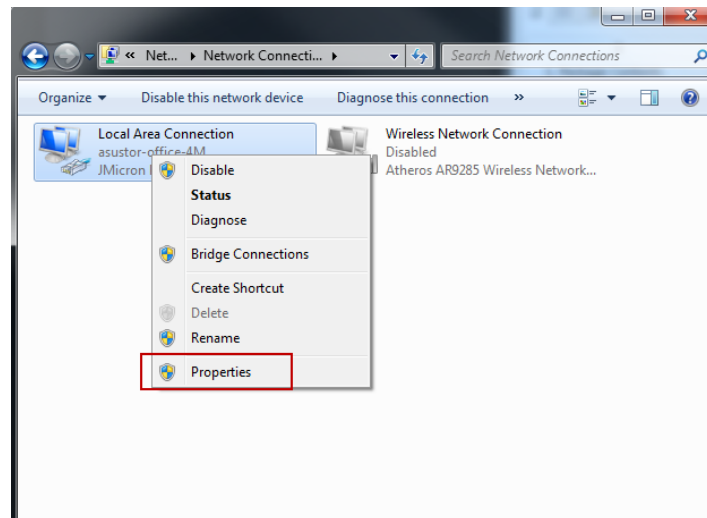

- ✓ Under fanen **[Netværk]**, skal du vælge **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]**, og klik på **[Egenskaber]**.

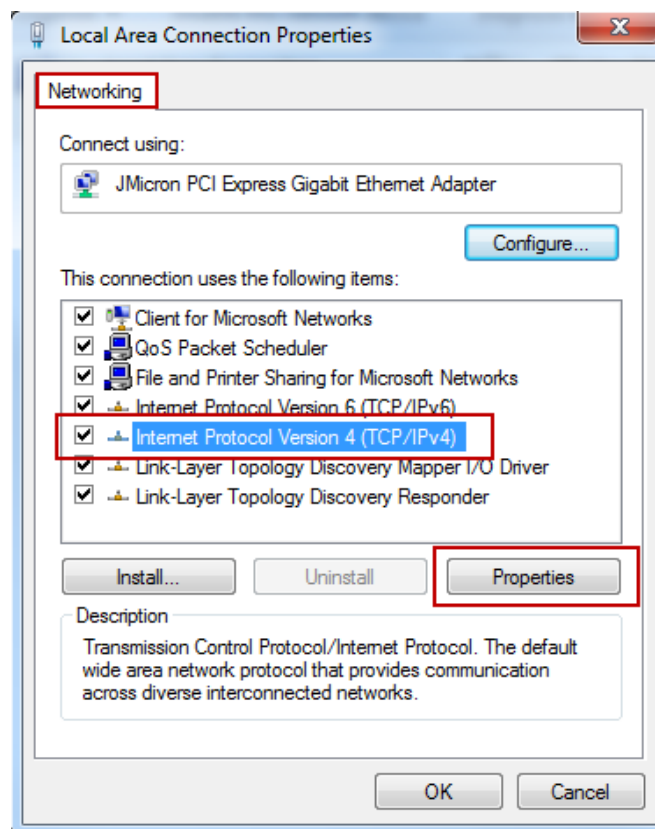

- ✓ Under fanen **[Generelt]**, skal du vælge alternativknappen **[Brug følgende IP-adresse]**. Indstil **[IP-adresse]** til **169.254.1.1** og **[Undernetmaske]** til **255.255.0.0**, og klik derefter på **[OK]**.

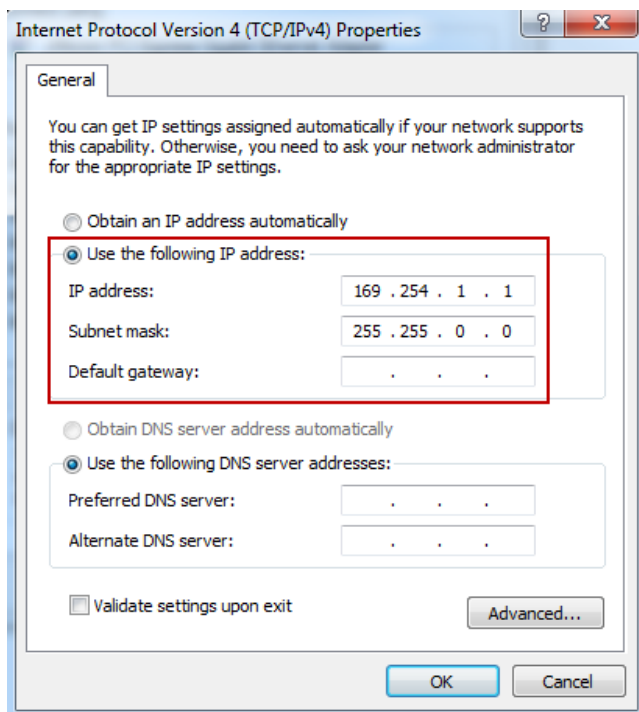

- ✓ Åbn ASUSTOR Control Center, og søg efter din NAS.

Control Center								
asustor								
English								
Scan Open Connect ADM Update Service Action								
Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL	
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable	
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable	
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.A5T1	Ready	Enable	
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable	
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable	
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES00000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable	
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable	
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable	
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable	

- Hvis ovennævnte procedurer ikke har løst dit problem, skal du kontakte din lokale ASUSTOR forhandler eller ASUSTOR kundeservice (<http://support.asustor.com>). Du må også gerne kikke i vores [ASUSTOR Knowledgebase](#).



SUPPORT.ASUSTOR.COM