asustor

# 快速安裝指南

適用機種: AS3102T/AS3104T/AS3202T/AS3204T

**Ver.3.0.0907(2017-9-7)**

# 目錄


注意事項 ..... 3
安全說明 ..... 4
1. 包裝內容物 ..... 5
2. 配件選購 ..... 7
3. 硬體安裝指南 ..... 8
安裝硬碟所需的工具 ..... 8
安裝硬碟 ..... 8
固定電源線 ..... 11
連接您的裝置 ..... 13
4. 軟體安裝指南 ..... 14
使用光碟安裝 ..... 14
使用網頁安裝 ..... 17
使用行動裝置安裝 ..... 17
使用對接安裝 ..... 20
關閉您的裝置 ..... 21
5. 附錄 ..... 22
燈號指示表 ..... 22
後面板說明 ..... 23
簡易故障排除 ..... 23

# 注意事項

## Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## CE Mark Warning

**CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth**

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety ".”

# 安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命。

## 電氣方面的安全性

為避免可能的電擊造成嚴重損害，在清潔主機之前，請先將電源線暫時從電源插座中拔掉。

請使用產品附帶的變壓器。使用其它適配器可能對本產品帶來損害。

請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。請查看變壓器標簽上所列電壓標準值。

## 操作方面的安全性

- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本品的使用壽命，因此請避免放置在這些地方。
- 請勿將本品放置在容易搖晃的地方。
- 本品適合的作業溫度為 5°C 至 35°C。
- 請勿堵塞本品的機殼出風口，隨時保持出風順暢。
- 請勿向出風口內投擲物品或傾倒液體。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。請不要嘗試自行修復。

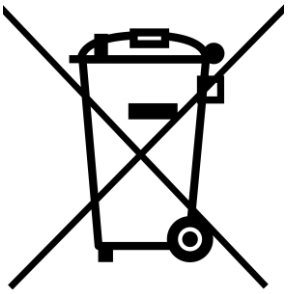

這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。

# 1. 包裝內容物

適用機種: AS3102T, AS3202T, AS3104T, AS3204T

| 主機本體 | AS3102T/AS3202T | AS3104T/AS3204T |
|---|---|---|
| 電源線 | x1 | x1 |
| 變壓器 | x1 | x1 |
| RJ45 網路線 | x1 | x1 |
| 電源線扣環 | x1 | x1 |

| | | |
|---|---|---|
| **3.5 吋硬碟專用螺絲** | x8 | x16 |
| **安裝光碟** | x1 | x1 |
| **快速啟用指南** | x1 | x1 |

# 2. 配件選購

你可以至當地商店或配件網站 (http://shop.asustor.com) 選購。

# 3. 硬體安裝指南

**所有儲存在此硬碟上的資料將會被刪除且無法被回復。在進行初始化之前，請先備份該硬碟上重要的資料。**

## 安裝硬碟所需的工具

- 至少一顆 3.5 吋 SATA 硬碟 ( 相容的硬碟清單，請參訪 http://www.asustor.com/service/hd?id=hd )

## 安裝硬碟

1. 將機殼後面的螺絲卸下，以下圖所示。
   - ***AS3102T/AS3202T***

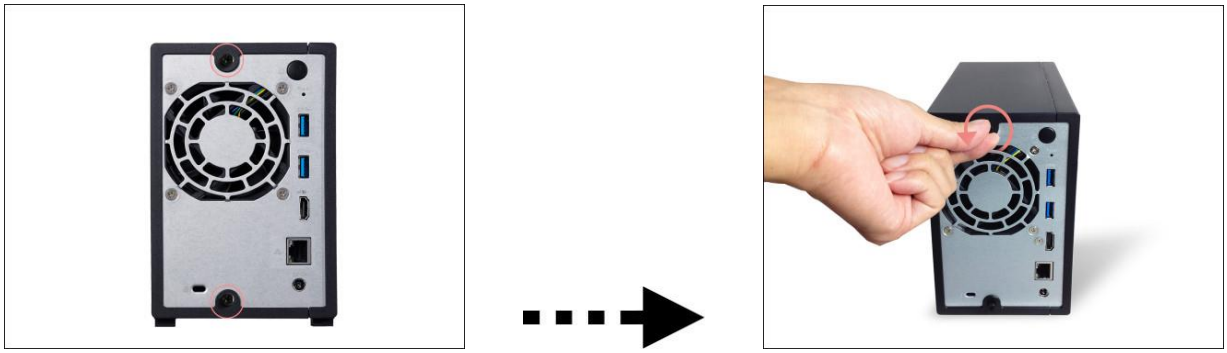

   - ***AS3104T/AS3204T***

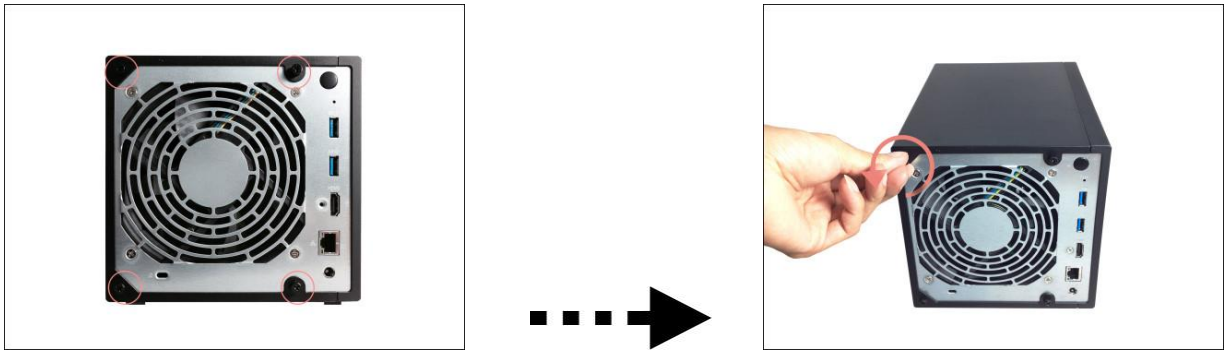

2. 將機台平放，找到蓋子 “開啟 (Open)”和”關閉 (Close)”的字樣，再依箭頭方向推出蓋子，並提取蓋子並將其置於一旁，以下圖所示。
   - ***AS3102T/AS3202T***

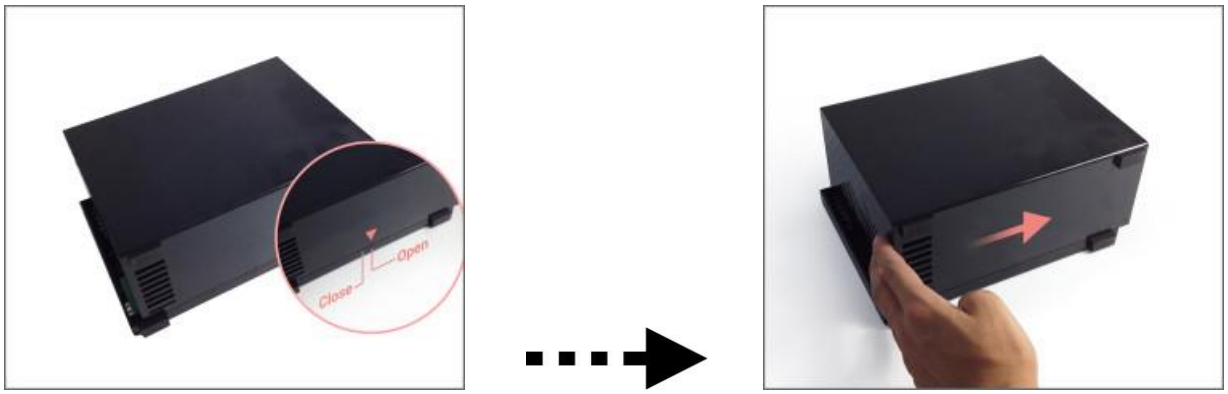


- ***AS3104T/AS3204T***

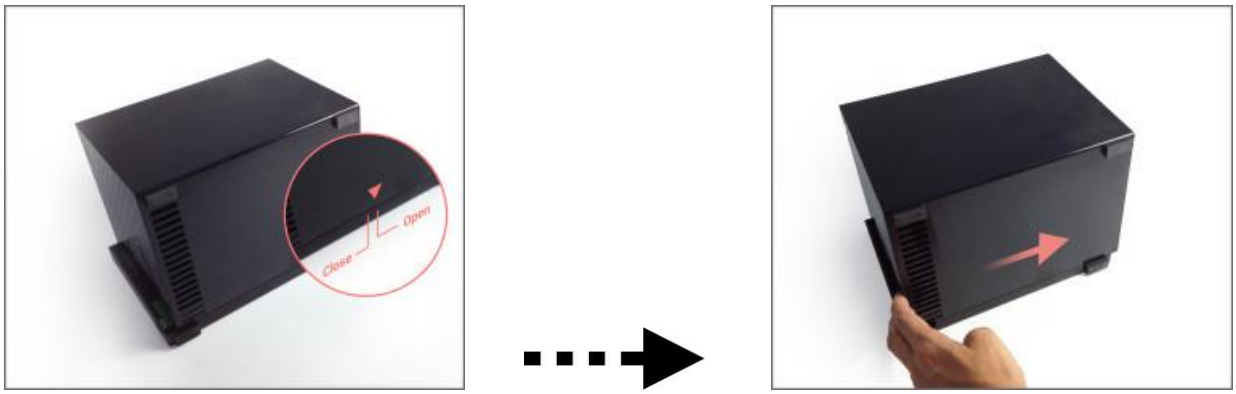


3. 安裝 3.5 吋硬碟，請將硬碟依下圖箭頭方向推到底。

- ***AS3102T/AS3202T***

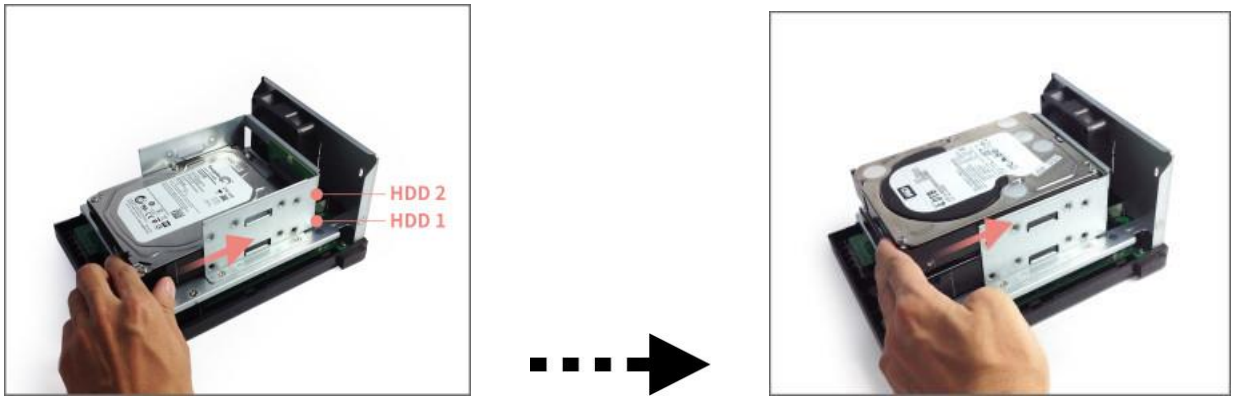


- ***AS3104T/AS3204T***

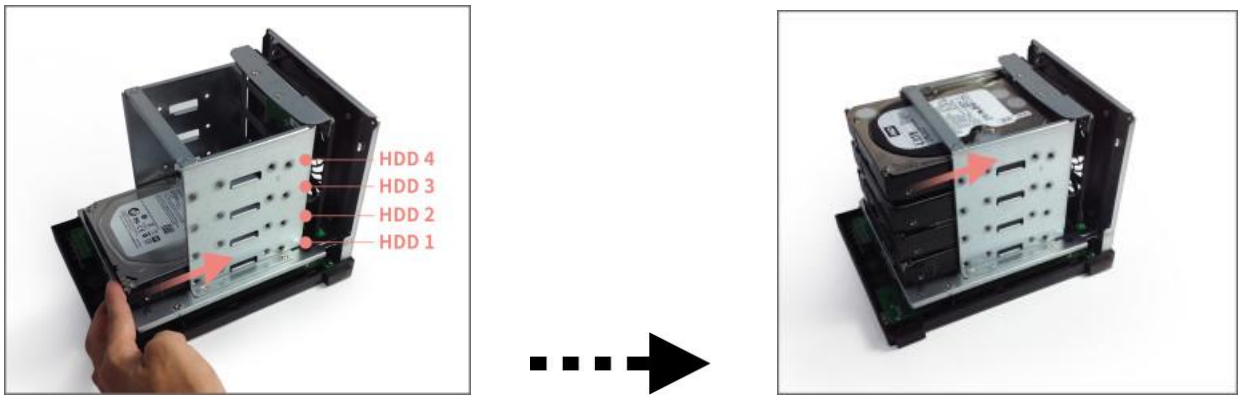


**注意: 請將硬碟放在圖示中的 HDD 1，才能初始化硬碟。**

4. 使用螺絲固定硬碟左右兩側，以下圖所示。

- ***AS3102T/AS3202T***

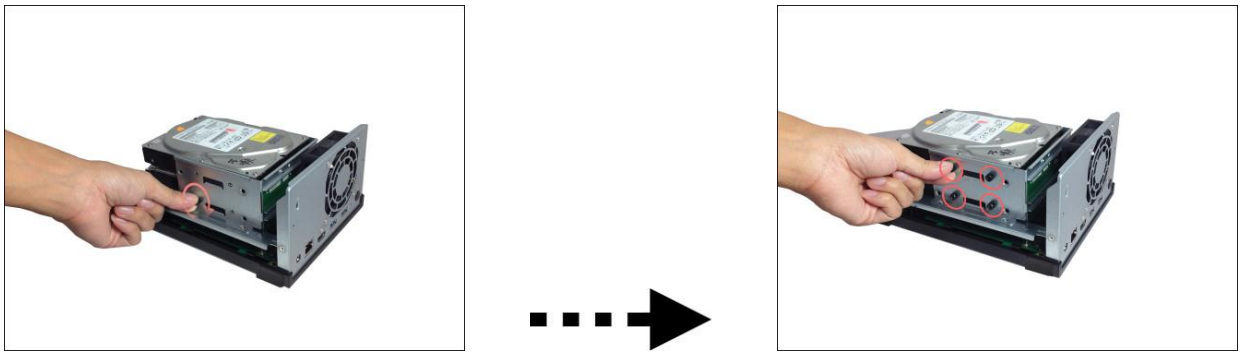

注意: 若您想要設定 RAID 功能，建議您使用容量相同的的硬碟，可充分使用硬碟空間。

- ***AS3104T/AS3204T***

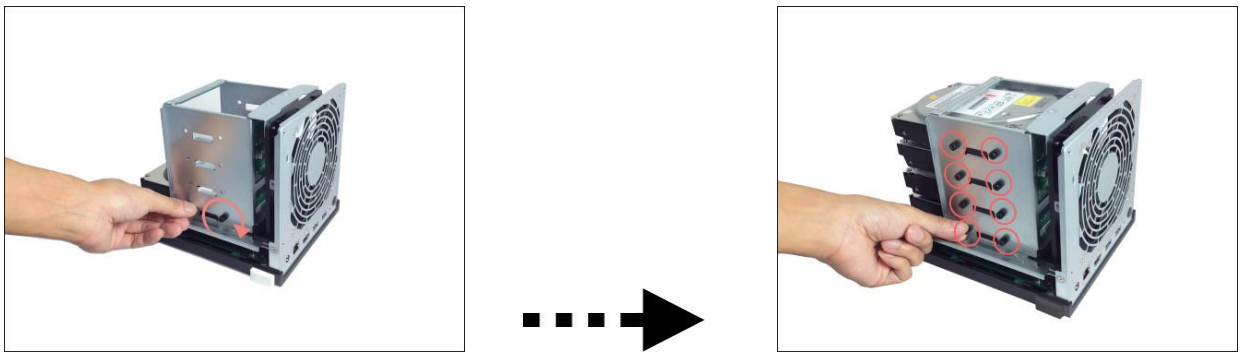

注意: 若您想要設定 RAID 功能，建議您使用容量相同的的硬碟，可充分使用硬碟空間。

5. 放回上方機殼後，並鎖上後方面板的螺絲，以下圖所示。

- ***AS3102T/AS3202T***

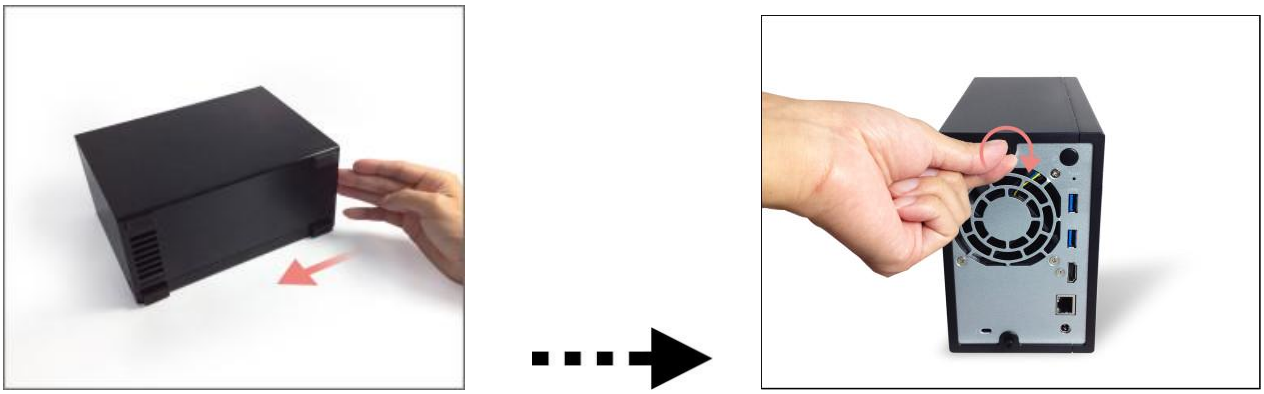

- ***AS3104T/AS3204T***

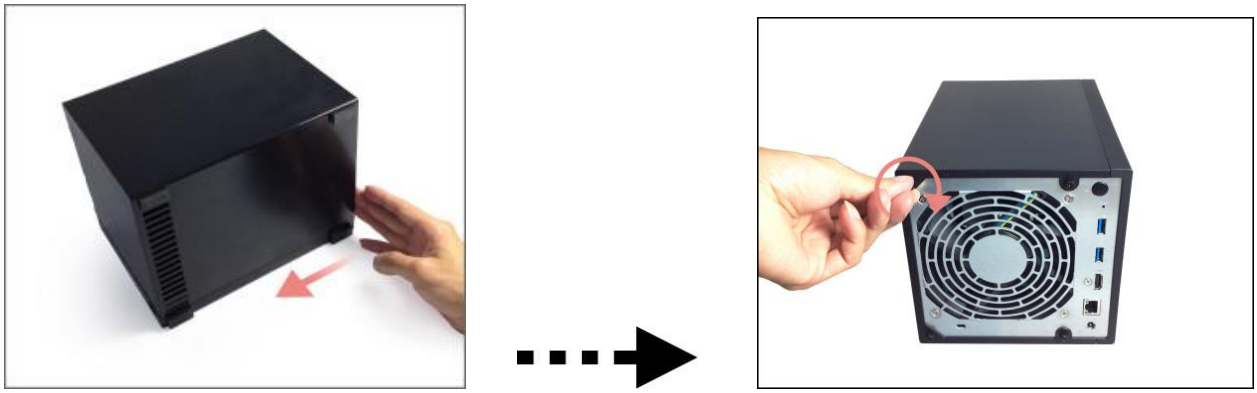

## 固定電源線

**注意: 如果擔心搬動 NAS 會讓電源線脫落，您也可以使用所附零件來固定電源線。**

1. 請將電源線扣環，從配件盒取出。

2. 依箭頭方向，將扣環扣入電源線。

3. 依箭頭方向，將風扇螺絲卸下。

***AS3102T/AS3202T***

***AS3104T/AS3204T***

4. 將扣環鎖到風扇螺絲孔的位置，依箭頭方向鎖緊。

***AS3102T/AS3202T***

***AS3104T/AS3204T***

## 連接您的裝置

1. 連接 NAS 電源。
2. 使用網路線將 NAS 連接路由器、交換器或集線器。
3. 按住後方黑色電源按鈕；在開機過程中，黃色系統指示燈會持續閃爍且黃色網路指示燈會亮起。
4. 當您看到黃色系統指示燈恆亮並聽到一聲"嗶"時，表示 NAS 系統已就緒。至此系統開機程序已完成，請參閱軟體安裝指南進行系統設定。

**注意: 當您搬移機台過程有經過強烈的震動時，建議您將蓋子卸下，確認螺絲有鎖好，硬碟有裝好。**

***AS3102T/AS3202T***

***AS3104T/AS3204T***

# 4. 軟體安裝指南

ASUSTOR NAS 提供四種安裝方式，請選擇合適您的方式來安裝。如果你沒有光碟機設備，你可以至下載中心 ( http://www.asustor.com/service/downloads )下載最新軟體。

## 使用光碟安裝

### Windows 使用者

1. **將安裝光碟置入電腦光碟機，然後由自動執行選單中選擇 “開始” 。**

2. **安裝精靈將會幫您的電腦安裝 ASUSTOR Control Center，完成後會自動執行並搜尋區域網路內的 ASUSTOR NAS。**

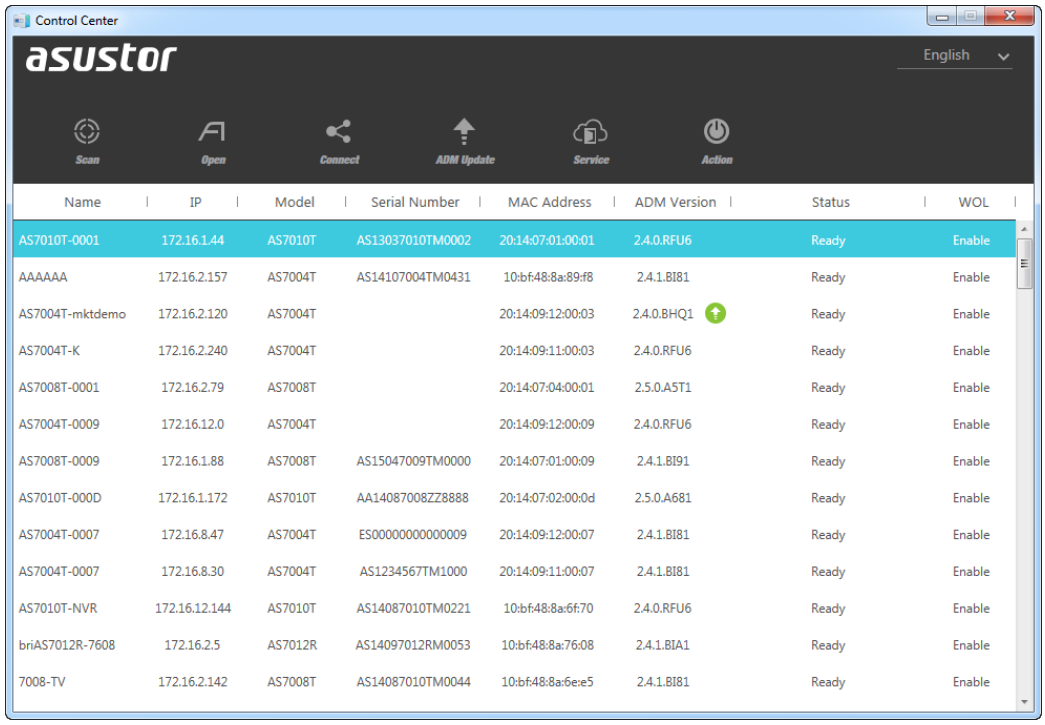


**3. 請選擇您的 NAS 並依照精靈指示即可完成設定流程。**

## Mac 使用者

**1. 請將光碟置入電腦光碟機，然後由自動執行選單中選擇 “開始安裝”。**

2. 安裝精靈將會幫您的電腦安裝 **ASUSTOR Control Center**，您可選擇是否要同時安裝 **Download Assistant**，完成後會自動執行並搜尋區域網路內的 **ASUSTOR NAS**。

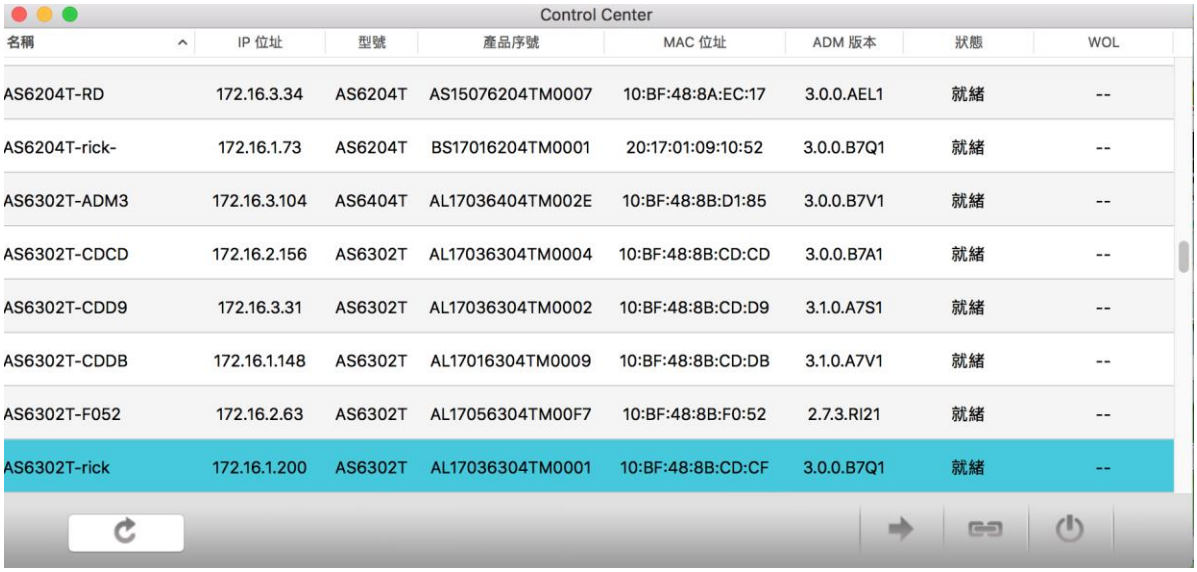


| 名稱 | IP 位址 | 型號 | 產品序號 | MAC 位址 | ADM 版本 | 狀態 | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS6204T-RD | 172.16.3.34 | AS6204T | AS15076204TM0007 | 10:BF:48:8A:EC:17 | 3.0.0.AEL1 | 就緒 | -- |
| AS6204T-rick- | 172.16.1.73 | AS6204T | BS17016204TM0001 | 20:17:01:09:10:52 | 3.0.0.B7Q1 | 就緒 | -- |
| AS6302T-ADM3 | 172.16.3.104 | AS6404T | AL17036404TM002E | 10:BF:48:8B:D1:85 | 3.0.0.B7V1 | 就緒 | -- |
| AS6302T-CDCD | 172.16.2.156 | AS6302T | AL17036304TM0004 | 10:BF:48:8B:CD:CD | 3.0.0.B7A1 | 就緒 | -- |
| AS6302T-CDD9 | 172.16.3.31 | AS6302T | AL17036304TM0002 | 10:BF:48:8B:CD:D9 | 3.1.0.A7S1 | 就緒 | -- |
| AS6302T-CDDB | 172.16.1.148 | AS6302T | AL17016304TM0009 | 10:BF:48:8B:CD:DB | 3.1.0.A7V1 | 就緒 | -- |
| AS6302T-F052 | 172.16.2.63 | AS6302T | AL17056304TM00F7 | 10:BF:48:8B:F0:52 | 2.7.3.RI21 | 就緒 | -- |
| AS6302T-rick | 172.16.1.200 | AS6302T | AL17036304TM0001 | 10:BF:48:8B:CD:CF | 3.0.0.B7Q1 | 就緒 | -- |

3. 請選擇您的 **NAS** 並依照精靈指示即可完成設定流程。

## 使用網頁安裝

1. **若您已知道 NAS 目前的 IP 位址，您也可以開啟瀏覽器並輸入 NAS 的 IP 位址（http://192.168.1.168:8000）來進行初始化設定。**

2. **請依照精靈指示即可完成設定流程。**

## 使用行動裝置安裝

1. 在 Google Play 或 Apple App Store 中搜尋 AiMaster 。下載並安裝 AiMaster 到你的行動裝置。
   **AiMaster for Android** **AiMaster for iOS**

2. 請確認你的行動裝置與你的 NAS 在同一個網路。
3. 開啟 AiMaster 並選擇工具列的 **[ + ]** ，以下圖為例。

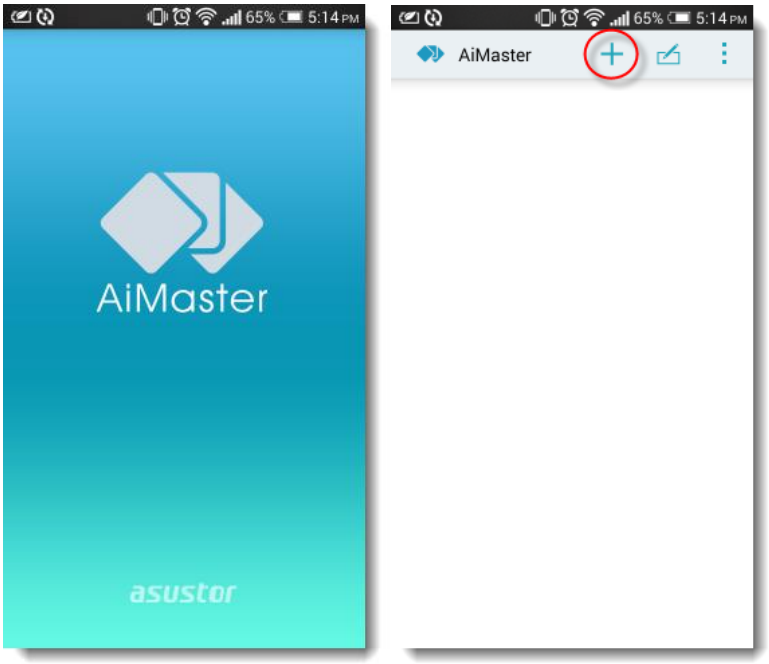


4. 選擇 **[自動搜尋]**。 AiMaster 將會自動搜尋你的 NAS 。

5. 從自動搜尋出來的清單中，選擇你的 NAS。

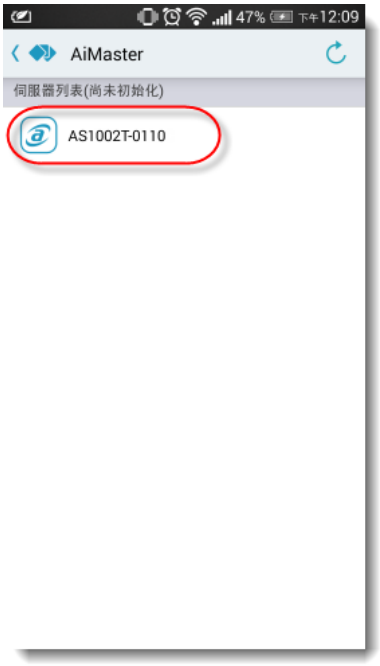


6. 選擇 **[開始初始化]** 並進行安裝。 按照以下的指示完成設定。

## 使用對接安裝

請參照 簡易故障排除 的步驟進行安裝。

# 關閉您的裝置

1. 請確定在 ADM 裏的 [ 偏好設定 ] -> [ 硬體 ] -> [ 電源管理 ] -> [ 偏好設定 ] 中，當持續按壓電源按鍵 1.5 秒 的設定 [ 關閉 NAS ] 或 [ 進入休眠模式 ] 。

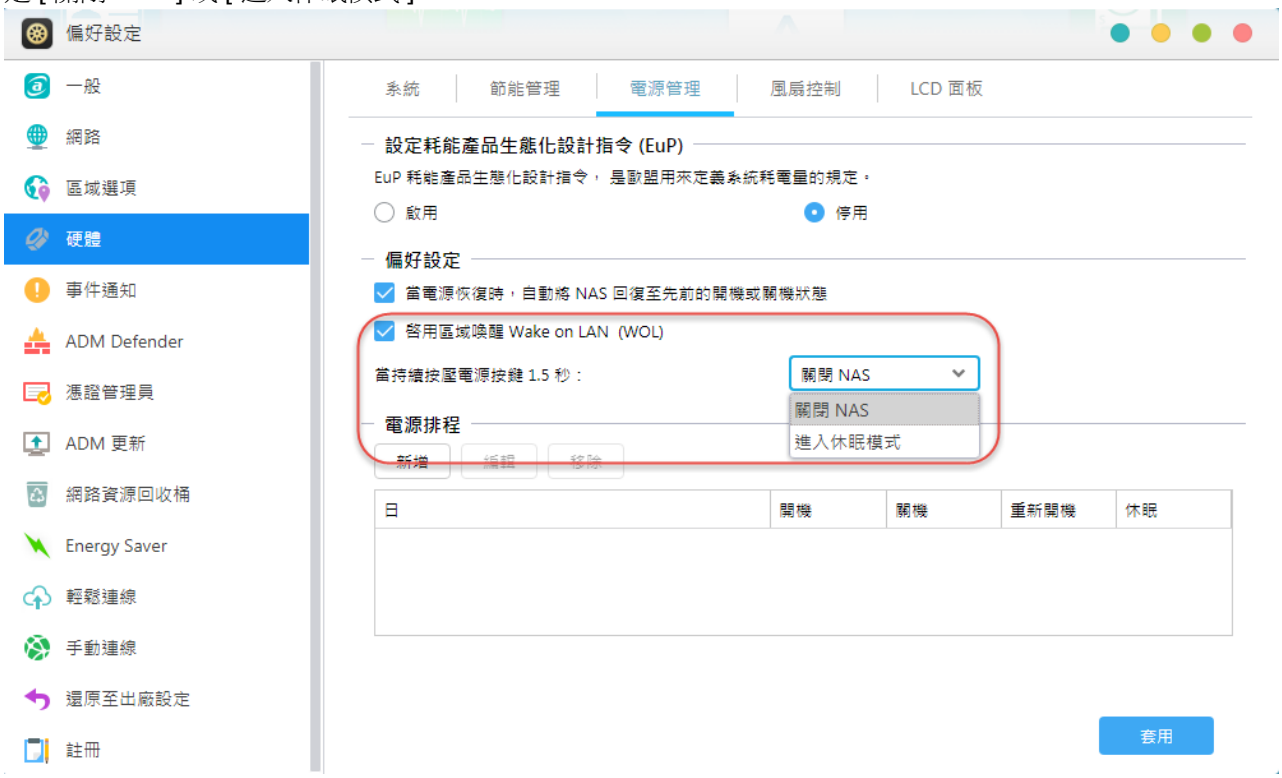


2. 按下電源鍵約 1.5 秒後，會聽到蜂鳴器短嗶一聲， 放開電源鍵，即進入[ 關機 ] 或 [ 進入休眠模式 ]。

# 5. 附錄

## 燈號指示表

AS3102T/AS3202T/AS3104T/AS3204T

1. **電源指示燈**
2. **系統狀態指示燈**
3. **網路指示燈**
4. **硬碟指示燈**

| LED 指示燈 | 顏色 | 狀態 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 黃 | 燈號恆亮 | 開機狀態 |
| | 橘 | 每 10 秒閃爍一次 | LED 夜間模式 |
| 系統狀態 | 黃 | 燈號閃爍 | 正在開機 |
| | | 燈號恆亮 | 系統就緒 |
| | 紅 | 燈號恆亮 | 1. 系統或硬碟異常<br>2. 風扇或系統溫度異常 |
| 網路 | 黃 | 燈號恆亮 | 網路埠已連接 |
| 硬碟 | 黃 | 燈號恆亮 | 硬碟就緒 |
| | | 燈號閃爍 | 資料存取中 |

## 後面板說明

1. **電源按鈕**
2. **重設按鈕**
3. **USB 3.0 埠**
4. **HDMI 埠**
5. **網路埠**
6. **電源供應器**
7. **肯辛頓鎖 (K-Lock)**
8. **系統風扇**

## 簡易故障排除

**Q: 為何我搜尋不到我的 ASUSTOR NAS?**

A: 當您無法透過 Control Center 偵測到 NAS 時，請依照下列步驟進行問題排除：

1. 請先檢查網路連線狀態:

✔ 確認電腦是否與 NAS 接在同一個區域網路上。

✔ 確認 NAS 的網路指示燈是否亮起。如果沒有，請試著將網路線接到另一個網路埠，或更換網路線以確認是否為硬體的問題。

2. 請暫時關閉您電腦或防毒軟體的防火牆，再以 Control Center 重新掃描一次。
3. 如果還是無法找到 NAS，請將 RJ-45 網路線的兩端分別連接上 NAS 和您的電腦，並更改電腦的 IP，設定如下:

✔ **請由控制台(開啟→控制台)開啟→網路和共用中心**

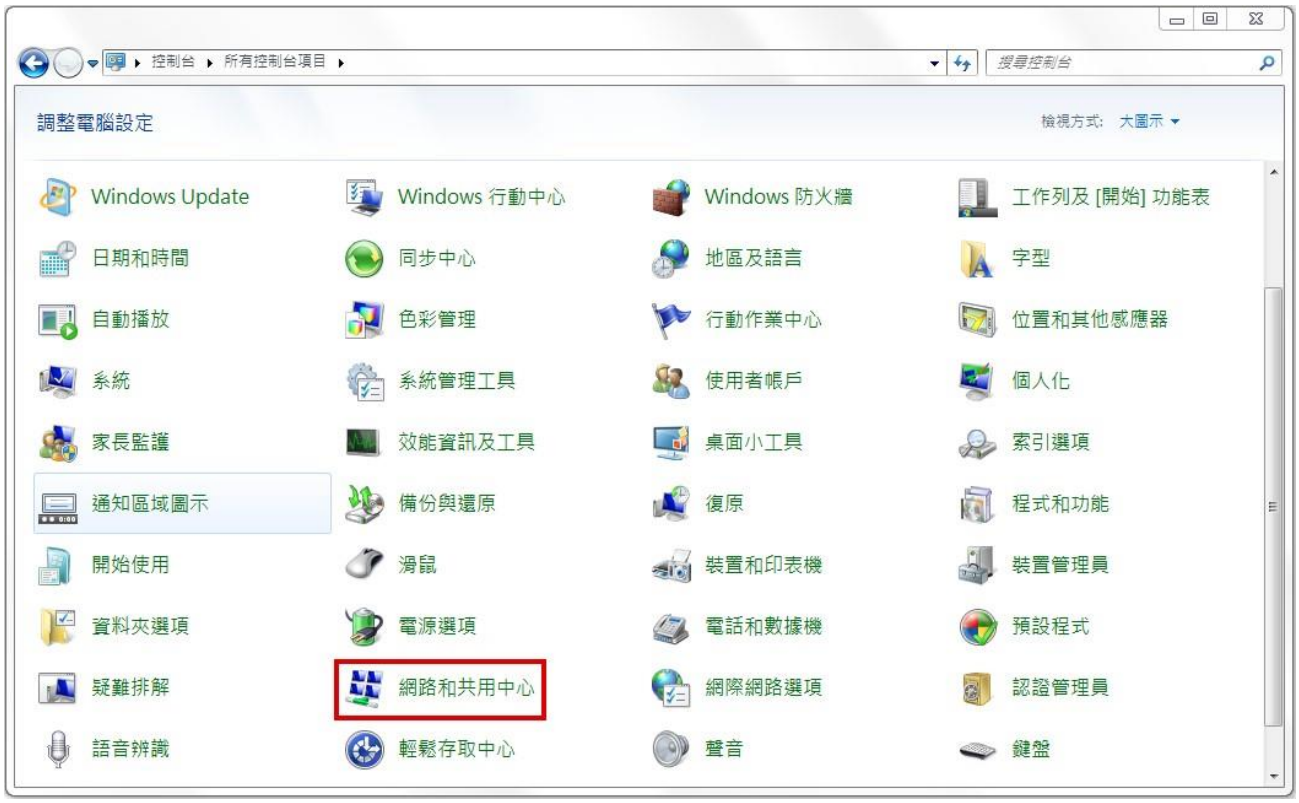
控制台 ▸ 所有控制台項目 ▸
搜尋控制台
調整電腦設定
檢視方式: 大圖示
Windows Update
Windows 行動中心
Windows 防火牆
工作列及 [開始] 功能表
日期和時間
同步中心
地區及語言
字型
自動播放
色彩管理
行動作業中心
位置和其他感應器
系統
系統管理工具
使用者帳戶
個人化
家長監護
效能資訊及工具
桌面小工具
索引選項
通知區域圖示
備份與還原
復原
程式和功能
開始使用
滑鼠
裝置和印表機
裝置管理員
資料夾選項
電源選項
電話和數據機
預設程式
疑難排解
網路和共用中心
網際網路選項
認證管理員
語音辨識
輕鬆存取中心
聲音
鍵盤

✔ 點選**變更介面卡設定**

控制台 ▸ 所有控制台項目 ▸ 網路和共用中心
搜尋控制台
控制台首頁
變更介面卡設定
變更進階共用設定
檢視您基本的網路資訊並設定連線
檢視完整網路圖
(這部電腦)
網路 2
網際網路
檢視作用中的網路
連線或中斷連線
網路 2
工作場所網路
存取類型: 網際網路
連線: 區域連線
變更網路設定
設定新的連線或網路
設定無線、寬頻、撥號、臨機操作或 VPN 連線; 或設定路由器或存取點。
連線到網路
連線或重新連線到無線、有線、撥號或 VPN 網路連線。
選擇家用群組和共用選項
存取位於其他網路電腦的檔案和印表機，或變更共用設定。
疑難排解問題
診斷與修復網路問題，或取得疑難排解資訊。
請參閱
HomeGroup
Windows 防火牆
網際網路選項

✔ 點選**區域連線**，按滑鼠右鍵，選取**內容**。

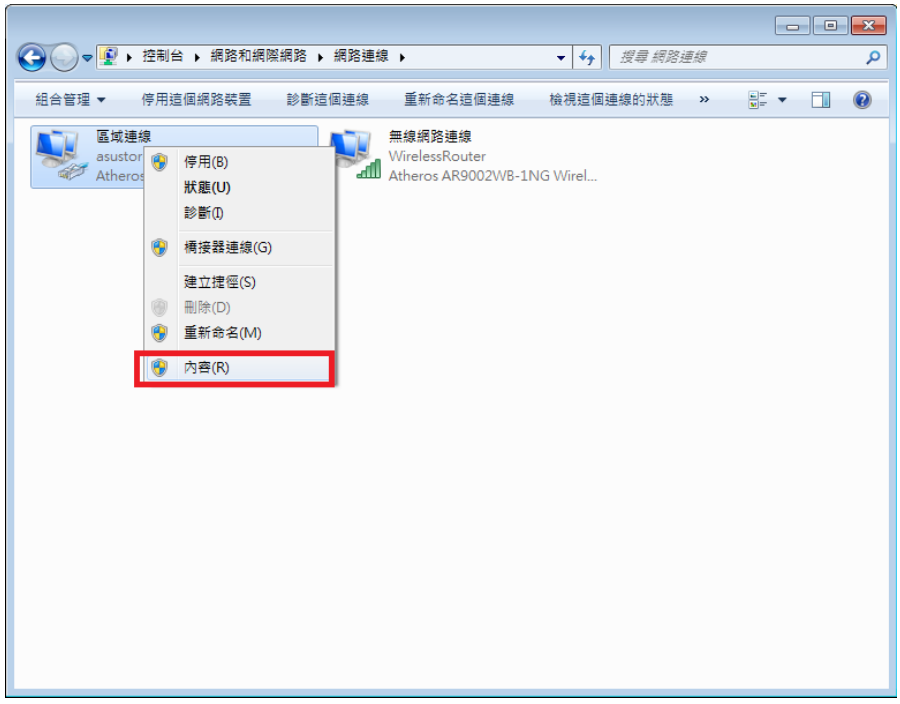


✔ **網路功能**的索引標籤，選擇**網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IP)**，點選**內容**。

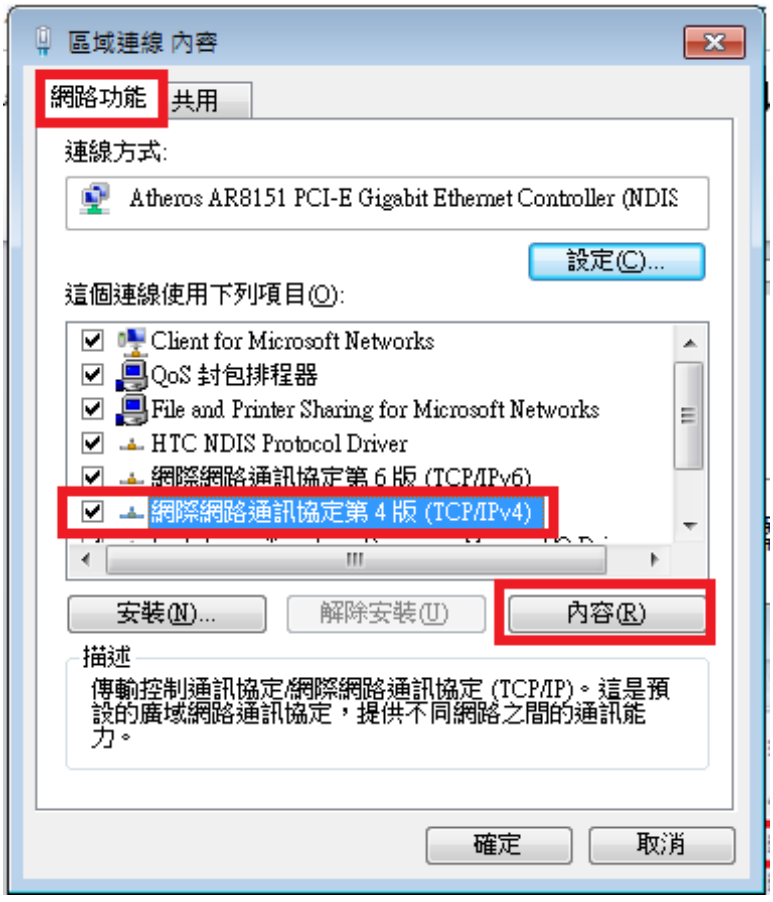

✔ 在 **一般** 的索引標籤點選 **使用下列的 IP 位址** ，並將 IP 位址指定為:169.254.1.1; 子網路遮罩:255.255.0.0，然後點選 **確定**。

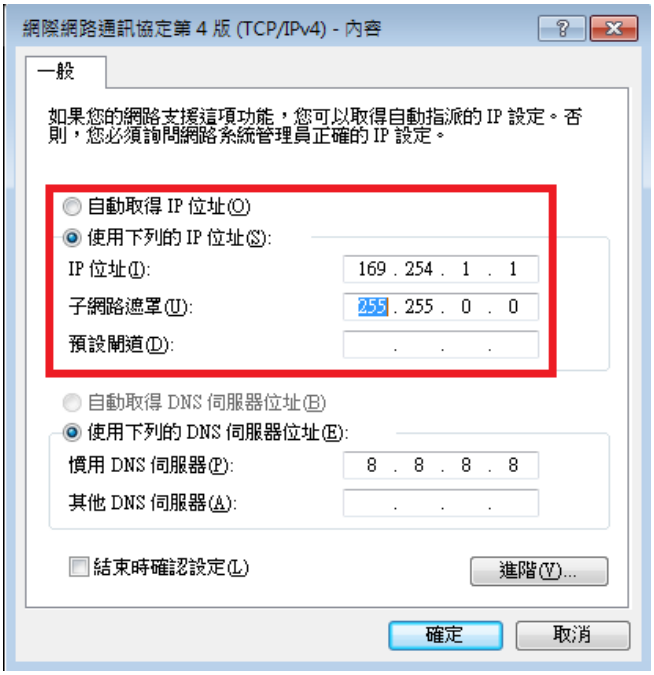


✔ 開啟 ASUSTOR Control Center 再次掃描。

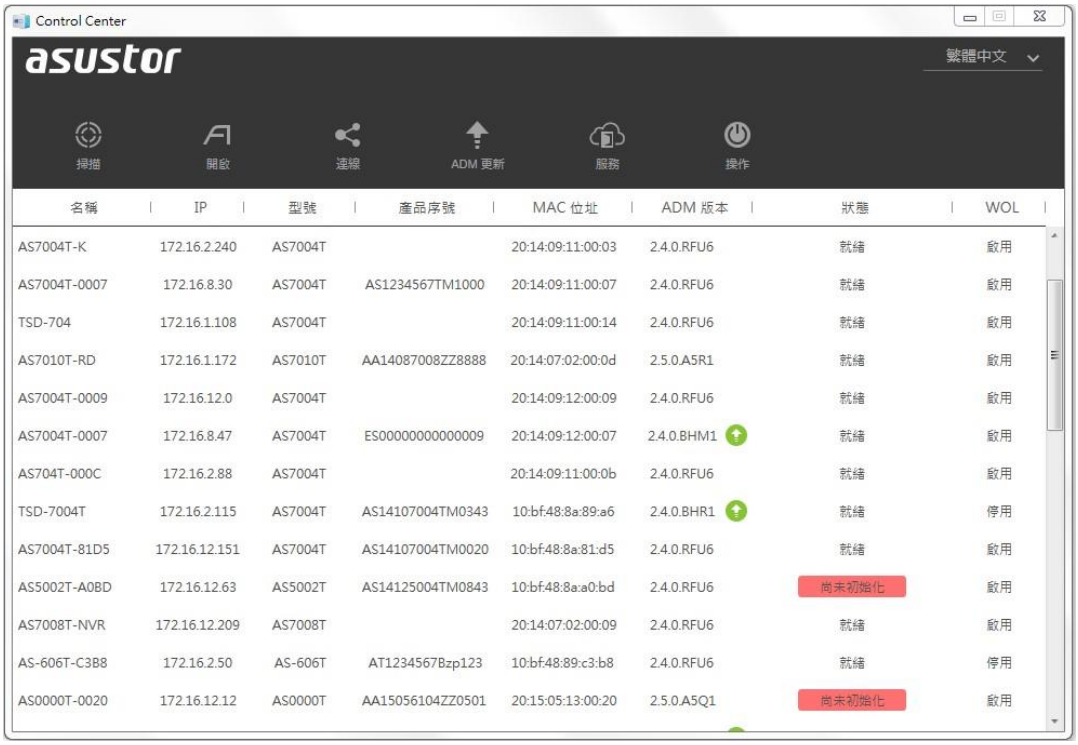


4. 如果上述步驟仍然無法解決您的問題，請與當地經銷商或是 ASUSTOR 客服聯繫 。或是先至知識庫查詢 (http://support.asustor.com)。

SUPPORT.ASUSTOR.COM