

Pika-asennusopas

Soveltuvat mallit

AS6004U

Sisällysluettelo

Ilmoitukset.....	3
Turvallisuusvarotoimet.....	4
1. Pakkauksen sisältö.....	5
2. Valinnaiset sisälaitteet.....	6
3. Laitteiston asennusopas.....	7
Tools Needed for Hard Disk Installation	7
Kiintolevyn asentaminen.....	7
Laitteen liittäminen.....	9
Virtajohdon kiinnittäminen.....	10
Laitteen kytkeminen pois päältä	12
4. Liite.....	13
LED-merkkivalot	13
Takapaneeli	14
Tuettujen laajennusyksikköjen määrä.....	14
Vianetsintä.....	14

Ilmoitukset



Federal Communications Commission (FCC) -ilmoitus

Tämä laite on FCC-sääntöjen 15. osan mukainen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista:

- ➔ Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä.
- ➔ Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan A rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Näiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan, kun laitetta käytetään asuintiloissa. Laite luo, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä. Laitteen häiriötöntä käyttöä ei voida kuitenkaan taata. Jos tämä aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- ➔ Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- ➔ Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
- ➔ Kytkemällä laite eri virtapiiriin, kuin mihin vastaanottava laite on kytketty.
- ➔ Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisen osapuolen toimesta yhdenmukaiseksi, voi mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen.

CE-merkintävaroitus



CE-merkintä laitteille, joilla ei ole langatonta LAN/Bluetoothia

Tämän laitteen toimitettu versio on ETY-direktiivien 2004/108/EY "Elektromagneettinen yhteensopivuus" ja IEC60950-1:2005 (2. painos) +A1:2009 "informaatioteknologian laitteiden turvallisuus" vaatimusten mukainen."

Turvallisuusvarotoimet


Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentävät NAS-palvelimen käyttöikää. Toimi kaikkien varotoimenpiteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Sähköturvallisuus

- ➔ Irrota tämä tuote virtalähteestä ennen puhdistamista.
- ➔ Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden verkkolaitteiden käyttö voi vahingoittaa laitetta.
- ➔ Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea nimellisjännite. Tarkista nimellisjännite verkkolaitteen arvokilvestä.

Käyttöturvallisuus

- ➔ ÄLÄ sijoita tätä tuotetta paikkaan, jossa se voi kastua.
- ➔ Aseta tämä tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- ➔ Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joiden lämpötila on 5°C - 35°C.
- ➔ ÄLÄ tuki tämän tuotteen kotelon ilmastointiaukkoja. Varmista, että tämä tuote on aina riittävästi tuuletettu.
- ➔ ÄLÄ laita mitään esineitä tai kaada nestettä ilmastointiaukkoihin. Jos tuotteessa ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteys pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään. ÄLÄ yritä korjata tätä tuotetta itse. DO NOT place this product in a location where it may get wet.

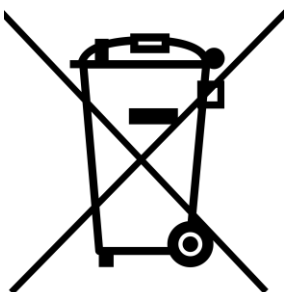

ÄLÄ hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Tämä tuote on suunniteltu siten, että osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Pyörillä varustettu roskasäiliö yliviivattuna -symboli tarkoittaa, että tuotetta (sähkö- tai elektroniikkalaitetta) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset säädökset sähkölaitteiden hävittämisestä.



1. Pakkauksen sisältö

Soveltuvat mallit: AS6004U

NAS-laite	 AS6004U		
 Virtajohto	x1	 Adapter	x1
 USB 3.0 Cable	x1	 USB 3.0 - kaapelikannake	x1
 Virtajohdon kannake	x1	 3,5":n kiintolevyn kanssa käytettävät ruuvit	x16
 2,5":n kiintolevyn kanssa käytettävät ruuvit	x16	 Asennus-CD	x1
 Pikaopas	x1		

2. Valinnaiset sisälaitteet



Seuraavat kohteet ovat ostettavissa paikallisilta jälleenmyyjiltä ja ASUSTOR-lisävarustekaupasta (<http://shop.asustor.com>). Muut kohteet, kuten HDMI-kaapelit (2M suositeltava), langattomat radiotaajuusnäppäimistöt, hiiret ja kaukosäätimet sekä Bluetooth-näppäimistöt ja -hiiret on ostettava erikseen.

3. Laitteiston asennusopas

Tools Needed for Hard Disk Installation

- Ristipääruuvitaltta
- Vähintään yksi 3,5 tuuman SATA-kiintolevy. (katso luettelo yhteensopivista kiintolevyistä osoitteesta <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Kiintolevyn asentaminen

1. Vapauta salpa painamalla kiintolevykelkan alaosassa olevaa painiketta.



2. Vedä salpaa käyttäen levykelkka varovasti ulos levypaikasta.




3. Kiinnitä kiintolevy levykelkkaan

- ✓ **3,5 tuuman kiintolevyt:** Aseta kiintolevy levykelkkaan varmistaen, että kiintolevyn sivujen ja levykelkan kiinnitysreiät ovat kohdistuneet toisiinsa. Kiinnitä levyasema neljällä ruuvilla.



- ✓ **2,5 tuuman kiintolevyt ja SSD-kiintolevyt:** Aseta kiintolevy punaisella rajatulle levykelkan alueelle (katso alla oleva kuva). Varmista, että kiintolevyn alaosan ja levykelkan kiinnitysreiät ovat kohdistuneina toisiinsa. Kiinnitä levyasema neljällä ruuvilla.

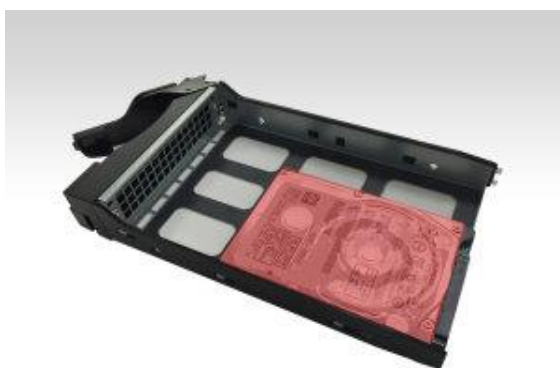

4. Liu'uta levykelkka levypaikan kiskoihin. Työnnä salpaa käyttäen levykelkka varovasti koko matkan sisään levypaikkaan. Kiinnitä levykelkka paikalleen painamalla salpa alas. Salvan tulisi sulkeutua helposti ja napsahtaa kuuluvasti paikalleen. Varmista, että levykelkka on painettu koko matkan sisään levypaikkaan ennen salvan lukitsemista paikalleen.



5. Once the latch is secure, you can lock it in place using t Kun salpa on kiinni, voit lukita sen paikalleen levykelkkalukolla. Kierrä lukkoa vastapäivään litteäpäisellä ruuvitaltalla lukitaksesi salpamekanismin. Lukon kiertäminen myötäpäivään avaa sen.he disk tray lock. Using a flathead screwdriver, turn the lock counterclockwise to lock the latch mechanism. Turning the lock clockwise will unlock it.



Laitteen liittäminen

Huomautus: Voit käyttää toimitukseen kuuluvia lisävarusteita USB 3.0 -johdon kiinnittämiseen paikalleen, jos arvelet sen voivan irrota, kun NAS-laitetta siirretään.

1. Liitä kaapelikannakelisävaruste sitä vastaavaan porttiin laitteen takapaneelissa.



2. Liitä USB 3.0 kaapeli laitteeseen.



3. Työnnä USB 3.0 -kaapeli kiinnikelisävarusteeseen kuin alla olevassa kaaviossa. Varmista, että se on tiukasti kiinni.



4. Liitä virtakaapeli laitteeseen.



5. Liitä USB 3.0 -kaapelin toinen pää NAS-laitteen takapaneelin USB 3.0 -porttiin, jossa virran ei tulisi vielä olla päällä. Kun NAS-laitteessa on virta päällä, myös AS6004U:ssä on virta päällä. Kun NAS-laitteen virta on pois päältä tai se on lepotilassa, myös AS6004U siirtyy lepotilaan. Kun USB 3.0 -kaapelia ei ole liitetty NAS-laitteeseen, AS6004U:n virtapainikkeen painaminen ei siirrä sitä lepotilaan.



Huomautus:

1. AS6004U-laitteen voi liittää NAS-laitteeseen vain NAS-laitteen takana olevalla USB 3.0 -portilla. Se ei voi toimia oikein, jos liität sen NAS-laitteeseen joko etu-USB 3.0 -portilla tai taka-USB 2.0 -porteilla.
2. Jos NAS-laitteen virta on jo kytketty päälle, AS6004U-laitteen liittäminen siihen USB 3.0 -kaapelilla aiheuttaa AS6004U:n virran automaattisen kytkeytymisen pois päältä.

Virtajohdon kiinnittäminen

Huomautus: Voit käyttää toimitukseen kuuluvaa johtokannatinta virtajohdon kiinnittämiseen paikalleen, jos epäilet, että NAS-virtajohto voi irrota, kun NAS-laitetta siirretään.

1. Ota johtokannatin ulos lisävarustelaatikosta.



2. Kiinnitä kannatin virtajohtoon, kuten alla olevassa kuvassa.



3. Irrota tuulettimen ruuvi ruuvaamalla sitä vastapäivään.



4. Sijoita kannatin irrotetun tuulettimen ruuvien reiän päälle. Kiinnitä kannatin paikalleen kiinnittämällä tuulettimen ruuvi takaisin paikalleen.



Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Kun sininen virran merkkivalo palaa, pidä virtapainiketta painettuna 4 sekuntia. Vihreä tilan merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Vapauta virtapainike, jolloin NAS kytkeytyy pois päältä.



Huomautus: On vahvasti suositeltavaa, että et kytke virtaa pois NAS-laitteesta, kun tietoja siirretään NAS-palvelimen ja AS6004U:n välillä.

2. Kun NAS on lepotilassa ja virran oranssi merkkivalo palaa, virtapainikkeen pitäminen painettuna 5 sekuntia sen jälkeen vapauttaminen, aiheuttaa NAS-laitteen kytkeytymisen pois päältä.



4. Liite

LED-merkkivalot



AS6004U

1. Power LED Indicator
2. Tilan LED-merkkivalo
3. Hard Disk LED Indicator
4. USB 3.0 -yhteyden LED-merkkivalo
5. Ilmoituksen LED-merkkivalo

LED-merkkivalo	Väri	Kuvaus	Tila
Virta 	Sininen	Palaa tasaisesti	Vita päällä
	Oranssi	Palaa tasaisesti	Lepotila
	Valaisematon		Virta pois
Järjestelmän tila 	Vihreä	Palaa tasaisesti	RAID-tila
	Punainen	Palaa tasaisesti	RAID-asema on vahingoittunut
	Keltainen	Palaa tasaisesti	RAID-tason lasku aiempaan version
	Unlit		RAID ei käytössä
Verkko 	Sininen	Palaa tasaisesti	USB 3.0 -portti ja NAS on yhdistetty
	Unlit		USB 3.0 -porttia ja NAS-laitetta ei ole yhdistetty
Ilmoitus 	Punainen	Palaa tasaisesti	Tuulettimen poikkeavuus.
	Unlit		Tuuletin toimii normaalisti

Kiintolevy 	Vihreä	Palaa tasaisesti	Kiintolevy valmis
		Vilkkuu	Datan käyttö käynnissä
	Punainen	Palaa tasaisesti	Kiintolevyn poikkeama
		Unlit	Kiintolevyjä ei tunnistettu

Takapaneeli



1. USB 3.0 –portti
2. USB 3.0 -kaapelin kannakeportti
3. Tasavirtatulo
4. K-lukko
5. Järjestelmän tuuletin

Tuettujen laajennusyksikköjen määrä

- NAS-mallit, jotka tukevat samanaikaisesti kahta AU6004T-laajennusyksikköä:
AS31 / AS32 / AS50 / AS51/ AS61/ AS62 / AS70 -sarja
- NAS-mallit, jotka tukevat samanaikaisesti yhtä AU6004T-laajennusyksikköä:
AS10 / AS-2 / AS-3 / AS-6 -sarja

Vianetsintä

1. Mikäli asennuksen aikana ilmenee ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen ASUSTOR-jälleenmyyjään tai ASUSTOR:in tekniseen tukeen (<http://support.asustor.com>). Voit käyttää myös [ASUSTOR:un tietokantaa teknisen](#) tuen web-sivustolla.



SUPPORT.ASUSTOR.COM